



099 00 66 88

Español

351
A

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea, comprenda y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de instalar y utilizar este producto. Conserve para futuras referencias.

MANUAL DEL PROPIETARIO

PureSpa™ SC-WF20



Es una ilustración.

No se olvide de probar otros productos Intex: piscinas, accesorios para piscinas, piscinas inflables, juguetes, camas de aire y barcas están disponibles en nuestros distribuidores o visitando nuestra página web.

Debido a una política de mejora continua de producto, Intex se reserva el derecho a modificar las especificaciones y la apariencia, lo cual puede implicar cambios en el manual de instrucciones, sin previo aviso.

INTEX®

©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle
Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/
Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays
sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet
in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong &
Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans
l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V.,
Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21
Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea, comprenda y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de instalar y utilizar este producto.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

⚠ PELIGRO

- Riesgo de ahogamiento accidental (Especialmente niños menores de 5 años). Vigile que los niños no accedan al spa sin autorización. Esto lo debe hacer un adulto supervisor cerrando el acceso o instalando un dispositivo de protección seguro en el spa. Para evitar accidentes en el spa, los niños deben estar bajo vigilancia constante.
- Riesgo de ahogamiento. Examine la cubierta del spa con frecuencia para asegurarse de que no tiene fugas, desgastes prematuros, daños o signos de deterioro. No usar nunca una cubierta desgastada o deteriorada: no proporcionará el nivel de protección necesario para evitar que los niños tengan acceso a ella cuando no hay vigilancia.
- RIESGO DE LESIONES. Los accesorios de succión de este spa poseen un tamaño adecuado al flujo de agua producido por la bomba. Si fuera necesario reemplazar los accesorios de succión de la bomba, asegúrese de que las tasas de flujo son compatibles. No ponga nunca en funcionamiento el spa si los accesorios de succión están rotos o no están en su lugar. No reemplace nunca un accesorio de succión con una tasa de flujo inferior a la indicada en el accesorio original.
- RIESGO DE LESIONES. Reemplace un cable dañado de inmediato. No entierre el cable. No use cables alargadores.
- RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. No coloque ningún aparato eléctrico, tales como una luz, un teléfono, una radio o televisor dentro de un radio de 11.5 pies (3,5 m) del spa o del baño caliente.
- RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. No use el spa cuando esté lloviendo, o si hay una tormenta eléctrica.

⚠ ADVERTENCIA

- La sauna debe estar alimentada por un transformador aislado o por un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de funcionamiento residual nominal que no supere los 30 mA.
- El aparato eléctrico del jacuzzi posee un disyuntor de corriente portátil (DCRP) con una corriente nominal residual de funcionamiento que no exceda de 10 mA. Si se detecta una fuga de corriente superior a 10 mA, el DCRP se activará y cortará el suministro eléctrico, en cuyo caso, deberá desenchufar el jacuzzi y dejar de usarlo inmediatamente. Consulte con un servicio técnico local para que le aconsejen y/o reparen el producto.
- Las piezas que poseen tensión, a excepción de las partes con voltaje extra bajo seguro que no exceda de 12 V, deben estar inaccesibles a la persona que está en el spa.
- La instalación eléctrica debe cumplir los requisitos de estándares locales nacionales.
- Las piezas que poseen componentes eléctricos, a excepción de los dispositivos con control remoto, deben estar ubicados o fijados de forma que no puedan caer en el spa.
- Para disminuir el riesgo de lesiones corporales, no deje que los niños usen este producto, a menos que lo hagan bajo supervisión permanente.
- Los niños no deben usar spas o bañeras sin supervisión adulta.
- Para reducir el riesgo de que se pudiera ahogar un niño, deberá vigilarlos en todo momento. Coloque y cierre la cubierta después de cada uso.
- PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES/PROBLEMAS DE SALUD:
 - a). El agua en la sauna no debe sobrepasar los 40°C (104°F). Se considera que una temperatura del agua entre 38°C (100°F) y 40°C (104°F) es segura para un adulto que no presente problemas de salud. Se recomiendan temperaturas más bajas para niños pequeños y cuando el uso de la sauna supera los 10 minutos. Se recomienda consultar con un médico antes de usar el producto.
 - b). El agua demasiado caliente puede, con gran probabilidad, dañar al feto durante las primeras semanas de embarazo. Las mujeres embarazadas, o que pudieran estarlo, deberán limitar la temperatura del agua y la duración de uso, y además deberán consultar con un médico.

⚠ ADVERTENCIA

- c). El usuario debe comprobar la temperatura del agua antes de introducirse en el spa.
- d). El uso de alcohol, drogas, o medicación antes o durante la sauna puede provocar un estado de inconsciencia con la posibilidad de ahogamiento.
- e). Las personas que tengan algún problema de salud deberán consultar con un médico antes de usar el spa.
- f). Las personas que estén tomando medicamentos, y/o posean un historial de enfermedades, deben consultar con un médico antes de usar el spa ya que ciertos medicamentos producen mareo, y otros pueden afectar la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea y la circulación.
- g). No introduzca la cabeza bajo el agua ni trague agua del spa.
 - Las personas con enfermedades infecciosas no deben usar la sauna.
 - Para evitar daños corporales, tome cuidado al entrar o salir del spa o del baño caliente.
 - Las mujeres embarazadas o con sospecha de embarazo deben consultar con un médico antes de usar un spa o baño caliente.
 - El agua con una temperatura mayor de 38°C puede ser perjudicial para la salud.
 - No use la sauna inmediatamente después de un ejercicio fuerte.
 - Una inmersión prolongada en el spa o en el baño caliente puede ser perjudicial para la salud.
 - Si está embarazada y se baña en agua caliente por largos periodos de tiempo, el feto puede sufrir daños. Mida la temperatura del agua antes de entrar en ella. No entre en el agua si la temperatura es superior a 100°F (38°C). No permanezca en el spa más de 10 minutos.
 - El calor del spa junto con el alcohol, drogas o medicación puede hacer perder la consciencia.
 - Salga inmediatamente si se siente incómodo, mareado o somnoliento. El calor del spa puede causar hipertermia y pérdida de conocimiento.
 - Las causas, síntomas y efectos de la hipertermia son los siguientes: La hipertermia ocurre cuando la temperatura interna del cuerpo alcanza un nivel de varios grados más de la temperatura normal que es de 98,6°F (37°C). Sus síntomas incluyen un aumento de la temperatura interna del cuerpo, mareos, letargia, somnolencia o desvanecimiento. Los efectos de la hipertermia incluyen incapacidad para percibir el calor, incapacidad para reconocer la necesidad de salir del spa o del baño caliente, incapacidad para reconocer el peligro inminente, daños fetales a mujeres embarazadas, incapacidad física para salir del spa o del baño caliente y pérdida de conocimiento que podría resultar en ahogamiento.
 - El uso de alcohol, drogas o medicación pueden aumentar el riesgo de hipertermia fatal en spas y baños calientes.
 - Eche siempre los productos químicos al agua, nunca eche agua a los productos químicos. Si echa agua a los productos químicos puede causar humos fuertes o reacciones violentas y provocar salpicaduras químicas peligrosas.
 - No salte o se sumerja en el spa ni en cualquier otro lugar con agua poco profunda.
 - El montaje y desmontaje debe ser hecho solo por adultos.
 - Este aparato sólo podrá ser utilizado por niños de más de 8 años, por personas con capacidades reducidas (sean físicas, sensoriales o mentales) y por personas con falta de experiencia y conocimiento cuando se les haya supervisado o instruido acerca del uso del aparato de forma segura y comprendan los posibles peligros. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no debe ser realizado por niños.
 - No coloque ninguna parte eléctrica del aparato sobre el baño cuando esté usándolo.
 - Mantenga el enchufe de este producto a más de 4 metros del spa y a una altura de al menos 1,2 metros.
 - Desconecte siempre el producto de la toma eléctrica antes de mover, limpiar, reparar o hacer cualquier ajuste al mismo.

⚠ ADVERTENCIA

- El enchufe del cable corriente no puede ser sustituido. Si el cable se daña, se debe tirar el aparato a los contenedores indicados para tal fin. Usar solo piezas idénticas a las originales como repuestos durante las reparaciones.
- **Mantenga siempre seco el enchufe. ¡Conectar un enchufe mojado no está permitido!**
- El enchufe el jacuzzi tiene que estar directamente conectado únicamente a una toma de corriente con toma de tierra en una instalación eléctrica fija.
- Para reducir el riesgo de descargas eléctricas y fuego, no use cables alargadores, temporizadores, adaptadores de enchufe o enchufes convertidores para conectar el aparato a la toma de corriente. Tenga a disposición una toma de corriente adecuadamente situada.
- No intente enchufar o desenchufar este aparato si está en pie sobre agua o con las manos húmedas.
- No deje el spa vacío durante largos periodos de tiempo. No exponer el Spa a la luz solar directa durante largos periodos.
- Cuando el aparato no esté en uso por un largo período de tiempo, como en el invierno, el spa se deberá desmontar y almacenar en un sitio cubierto.
- No permita que se congele el agua del spa y no lo ponga en cuando el agua está congelada.
- No use el spa si estuviera dañado y/o funciona defectuosamente de cualquier modo. Entre en contacto con el centro de servicio de Intex para más información.
- No use nunca el spa si está solo ni deje que otros lo hagan sin compañía.
- No eche nunca agua que esté a una temperatura mayor de 40°C (104°F) directamente en el spa.
- Mantenga todas las mascotas alejadas del spa para evitar daños.
- No eche aceite o sales para el baño en el agua del spa.
- El spa debe colocarse sobre una superficie lisa, plana y nivelada con capacidad para soportar la capacidad máxima de carga de cuatro adultos con un peso de 2500 libras (1136 kg), 6 adultos: 3500 libras (1592 kg).
- Prepare un sistema de drenaje adecuado alrededor del spa para el agua que sobresalga o salpique.
- Por seguridad, use solo accesorios suministrados por el fabricante del spa.
- No apto para usos públicos/comerciales y/o alquiler en residencias domésticas.
- Consulte los párrafos siguientes del manual para obtener información sobre cómo instalar el aparato, limpiarlo y mantenerlo.
- Nunca ponga objetos metálicos sobre la superficie del canal empotrado de la base de control.

Lea, comprenda y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de instalar y utilizar este producto. Estas advertencias, instrucciones y guías de seguridad hacen referencia a los riesgos más frecuentes en las actividades acuáticas, pero no cubren todos los riesgos y peligros posibles. Siempre utilizar la precaución y el sentido común para desarrollar actividades en el agua. Conserve para futuras referencias.

Seguridad para los que no nadan

- En todo momento es necesaria una supervisión atenta, continua y activa, por parte de un adulto, a los nadadores más inexpertos y a los que no saben nadar (recuerde que niños menores de 5 años tienen un alto riesgo de ahogamiento).
- Designar un responsable adulto para vigilar la spa durante todo el tiempo en el que esté en uso.
- Retirar todos los juguetes del interior de la spa o de sus inmediaciones cuando ésta no esté en uso, de modo que se evite que los niños se vean atraídos hacia la spa.

Medidas de seguridad

- Debe utilizar una cubierta o dispositivo de protección de seguridad, o (donde sea aplicable) cerrar todas las puertas y ventanas para evitar accesos no autorizados al spa.

⚠ ADVERTENCIA

- Barreras, cobertores, alarmas o equipos de seguridad similares son de gran ayuda, pero no sustituyen la supervisión continua y adecuada por parte de un adulto.

Equipos de seguridad

- Mantener un teléfono operativo y una lista con teléfonos de emergencia cerca de la spa.



Utilización segura de la spa

- Animar a todos los usuarios, especialmente los niños, a aprender a nadar.
- Aprender los Primeros Socorros (Reanimación Cardiopulmonar – CPR) y mantener los conocimientos actualizados. Esto puede salvar vidas en diversos momentos de emergencia.
- Informar a todos los usuarios, incluidos los niños, qué hacer en casos de emergencias.
- Nunca tirarse en aguas poco profundas. Esto puede resultar en lesiones graves o la muerte.
- No usar la spa bajo los efectos del alcohol o medicamentos que puedan alterar la consciencia y afectar la seguridad.
- Retirar completamente los cobertores antes de utilizar la spa.
- Proteger a los usuarios de las molestias y enfermedades causadas por mal tratamiento del agua practicando una buena limpieza e higiene en la spa. Consultar las instrucciones de cuidado del agua en el manual de instrucciones.
- Almacenar productos químicos fuera del alcance de los niños.
- Coloque los símbolos de seguridad en el spa o a menos de 2 metros del mismo en posición claramente visible.
- Este dispositivo posee pilas que no se pueden reemplazar.

⚠ ADVERTENCIA

- Este producto posee un RCD (Dispositivo de Corriente Residual) situado en el extremo del cable de alimentación. El RCD debe ser comprobado antes de cada uso. No use el spa si el RCD no funciona correctamente. Consulte con un electricista cualificado para repararlo. No use el aparato sin el RCD. El RCD no tiene piezas reparables por el usuario en su interior. Si abre el RCD la garantía quedará anulada.

1. Enchufe el aparato a una toma de corriente con toma de tierra.
2. Presione el botón de REINICIO en el RCD.
3. Encienda el equipo eléctrico del spa.
4. Presione el botón TEST del RCD. El indicador del RCD se apagará y el equipo eléctrico se desconectará. Si el indicador del RCD no se apaga, y el equipo eléctrico no se desconecta, esto indica que el RCD está defectuoso. No use el spa. Consulte con un electricista cualificado para repararlo.
5. Presione el botón de REINICIO en el RCD. El indicador del RCD se encenderá. Si el indicador del RCD no se enciende, esto quiere decir que está defectuoso. No use el spa. Consulte inmediatamente con un electricista cualificado para repararlo.

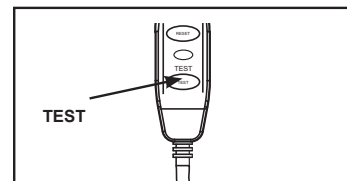
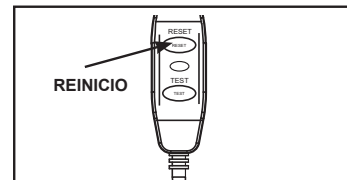


⚠ CUIDADO

- Para evitar el peligro debido al restablecimiento accidental del corte térmico, este aparato no debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que sea conectado y desconectado regularmente por la compañía de servicios públicos.
- Mantenga los elementos químicos del agua conforme a las instrucciones del fabricante.

REFERENCIA DE PIEZAS

Antes de montar este producto, por favor, tómese unos minutos para verificar el contenido y familiarizarse con todas las piezas.

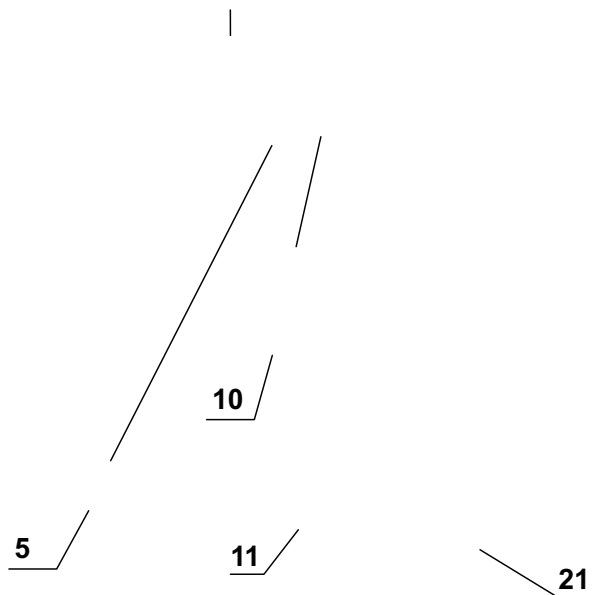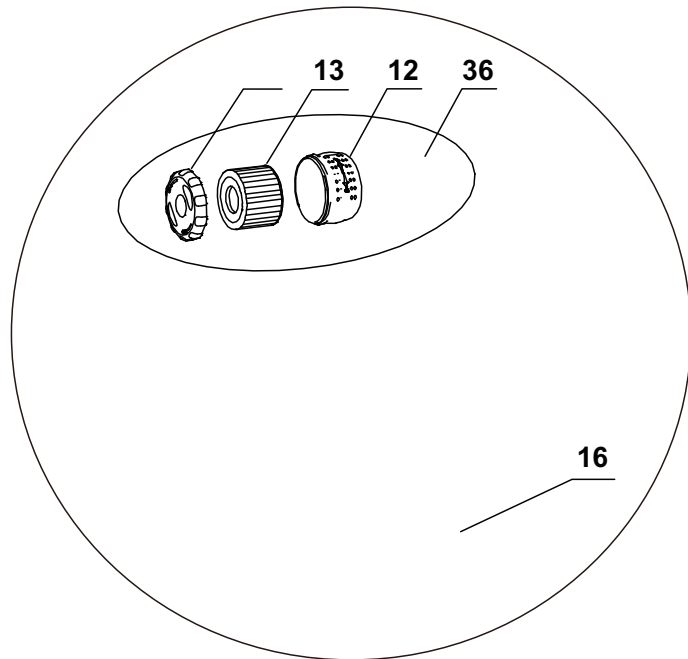

NOTA: Los dibujos son solo para su referencia, pueden no reflejar el producto real y no son a escala.

REFERENCIA DE PIEZAS (cont.)

Antes de montar este producto, por favor, tómese unos minutos para verificar el contenido y familiarizarse con todas las piezas.

PIEZA NÚM.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REFERENCIA N°	
			4 ADULTOS	6 ADULTOS
1	BASE DE CONTROL	1	13028	13028
2	MOTOR DEL FILTRO	1	12778	12778
3	PANEL DE CONTROL	1	12966	12966
4	CUBIERTA LATERAL DE LA BISAGRA DE LA BASE	2	12771	12771
5	NÚCLEO DE LA VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN DE AIRE	1	12589A	12589A
6	CUBIERTA LATERAL DE LA BASE DE CONTROL	2	12770	12770
7	MANGUERA DE INFLADO DE LA SPA	1	11830	11830
8	ARANDELA DE CONTROL DE LA ENTRADA/SALIDA DEL SPA	2	11788	11788
9	CUBIERTA LATERAL DE LA FIJACIÓN DE LA BASE	2	12772	12772
10	TAPÓN DEL DESAGÜE DEL SPA	1	13076	13076
11	ADAPTADOR DE LA VÁLVULA DEL DESAGÜE DEL SPA	1	13036	13036
12	CARCASA DEL CARTUCHO DEL FILTRO	1	11798	11798
13	CARTUCHO DEL FILTRO	2	11692	11692
14	TAPA DE LA CARCASA DEL CARTUCHO DEL FILTRO	1	11797	11797
15	TAPÓN DE VÁLVULA DE ENTRADA	1	11739	11739
16	BAÑERA DEL SPA	1	12724A	12746A
17	CUBIERTA DEL SPA	1	11951	12117
18	CÁMARA DE LA CUBIERTA INFLABLE DEL SPA (PREINSTALADA EN LA CUBIERTA DEL SPA)	1	11884	12114
19	TAPIZ DE SUELO	1	11933	12110
20	LLAVE DE APRIETE CELULA ELECTROLITICA	1	11854	11854
21	TIRAS DE PRUEBA	1	11855	11855
22	LLAVE	1	11742A	11742A
23	TAPÓN DE VÁLVULA DE SALIDA	2	11782	11782
24	ADAPTADOR DE LA MANGUERA	1	12773	12773
25	CIERRE PARTE MACHO	8	11994	11994
26	CIERRE PARTE HEMBRA	8	11993	11993
27	ARANDELA DE CONTROL DE LA ENTRADA DE AIRE DEL SPA	1	11687	11687
28	TORNILLO TAPA CELULA ELECTROLITICA	4	11712	11712
29	TAPA CELULA ELECTROLITICA	1	11890	11890
30	TUERCA PLÁSTICO DE JUNTA TÓRICA TAPA CELULA ELECTROLITICA	1	11897	11897
31	TUERCA PARA CELDA ELECTROLÍTICA	1	11852	11852
32	CELDA ELECTROLÍTICA	1	11851	11851
33	JUNTA TORICA CELULA ELECTROLITICA	1	11853	11853
34	TAPA DEL ORIFÍCIO DE SALIDA DE AIRE	1	12775	12775
35	ADAPTADOR DE LA MANGUERA DE SALIDA DE AIRE	1	12774	12774
36	ACCESORIO DE ASPIRACIÓN DE SALIDA	1	11785	11785
37	ACCESORIO DE ASPIRACIÓN DE ENTRADA	1	12702	12702

Cuando pida piezas ponga número de modelo y número de la pieza.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Capacidad máxima de personas sentadas:	4 adultos	6 adultos
Voltaje / Frecuencia / Fase	220 – 240 V / 50 Hz / 1 PH	
Capacidad de agua:	210 Galones (795 Litros)	290 Galones (1098 Litros)
Dimensiones internas / externas:	51/71 in (130/180 cm)	63/83 in (160/211 cm)
Altura:	28 in (71 cm)	
Bomba de Salida de Agua:	1000 W	
Soplador de burbujas de aire:	800 W	
Tasa de flujo de la bomba del filtro:	460 gal/Hora (1,741 L/Hora)	
Potencia de calentamiento:	2,200 W	
Tasa de temperatura:	10°C – 40°C (50°F – 104°F)	
Elevación de temperatura:	1.5-2.5°C/Hora (3°F – 4.5°F/Hora)	1-2°C/Hora (2°F – 3.5°F/Hora)
Numero de Boquillas de agua:	4	6
Número de Bubble Jets:	120	140
Presión de funcionamiento recomendada en el spa:	0.083 bar (1.2 psi)	

Banda de frecuencia de RF: 2408~2476MHz

Potencia de transmisión: 10dBm

Banda de frecuencia de Wifi: 2412~2484MHz

Potencia máxima del transmisor: 100mW

Información sobre la exposición a la radiación de radiofrecuencia:

Este equipo cumple los límites de exposición a la radiación establecidos para entornos no controlados. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm (7,9") entre el radiador y su cuerpo. El transmisor no debe colocarse ni utilizarse en combinación con ninguna otra antena o transmisor.

Spa sobre suelo, hinchable, portátil, con bomba y conexión por cable, calentador, chorro de agua, soplador, panel de control, tratamiento integrado de aguas duras y sistema de saneamiento.

NOTA: El equipo de spa posee un sistema completo de conexión a tierra que está también en contacto con el agua del spa. Es posible que algunas personas pueden acumular electricidad estática que se descarga al tocar el agua. Independientemente de esa circunstancia, cualquier descarga eléctrica experimentada debe ser investigada por un electricista cualificado antes de usar el spa. Desconecte el spa hasta que se determine la causa y se realice cualquier acción correctiva necesaria.

Por la presente, Intex Development Company Limited, declara que este SC-WF20 cumple con los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la directiva 2014/53/UE.



ADVERTENCIA

Riesgo de incendio: Este producto necesita como mínimo 13 amperios. La mayoría de los circuitos eléctricos domésticos son de entre 13 y 16 amperios. Si se activa el disyuntor, compruebe que no haya otros aparatos o grandes cargas conectados al mismo circuito que el spa. No use cables alargadores. Desenrolle el cable antes de usarlo. Nunca coloque el enchufe sobre materiales combustibles.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Preparación y requisitos de la ubicación

- El spa se puede instalar en interiores o exteriores. Solo de uso domestico.
- Verifique que el lugar es resistente al agua, nivelado y plano, y que no hay objetos punzantes debajo del spa o a su alrededor.
- Instale una toma de corriente con toma de tierra en ubicación apropiada y con un grado de protección IPX4 o superior para conectar el spa, y deje un acceso fácil para comprobar regularmente el estado del cable con protección RCD (Interruptor diferencial).
- Verifique que hay suficiente espacio alrededor del spa para poder acceder sin problemas al equipo al realizar su mantenimiento y/o reparaciones.
- El área debe facilitar el vaciado del spa antes de almacenarlo por largos periodos de tiempo. Consulte las normativas locales y nacionales relacionadas con el desecho del agua de spa.
- Para disminuir las molestias causadas por el ruido, no instale el spa al lado de paredes verticales.
- El área debe estar cerca de un suministro de agua dulce conforme con las normativas locales del agua, y cuyos parámetros se ajusten a la sección del manual sobre química y equilibrio del agua del spa antes de usarlo.
- Consulte las leyes y normativas locales relacionadas con la instalación en interiores y/o exteriores de un spa.

NOTA: Antes de instalar y llenar el spa con agua, asegúrese de que el área donde va a ubicar el spa está al alcance de la cobertura del router del wifi. La zona debe estar libre de paredes/mallas metálicas y de objetos que puedan interferir con la señal del wifi o limitarla.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE (cont.)

Requisitos adicionales para la instalación en interiores

- Compruebe que el suelo puede soportar el peso máximo con cuatro usuarios adultos dentro del spa. Consulte con un contratista cualificado o con un ingeniero civil especializado en estructuras para que compruebe el equipo.
- Verifique que el suelo es resistente al agua y su superficie es antideslizante. No instale el spa sobre una alfombra o cualquier otro material que se pueda dañar con la humedad o condensación.
- No instale el spa en interiores en un segundo piso sobre un espacio habitado porque existe la posibilidad de que se produzcan daños por agua o humedad.
- La humedad es un efecto secundario natural en una instalación interior del aparato. La habitación debe tener una ventilación adecuada para que escape la humedad. Instale un sistema de ventilación para evitar una condensación y humedad excesivas en la habitación.
- Tenga cuidado al retirar el spa de la cámara/edificio para no dañar parte de la estructura construida. Cuando se utilice un suelo no poroso de tipo tablonés, asegúrese de que está equipado con un sistema de drenaje por debajo para permitir su limpieza y facilitar su retirada. Si el spa se encuentra en el interior, hay que tener cuidado con las zonas que tienen un nivel freático alto, ya que son propensas a las inundaciones.

Requisitos adicionales para la instalación en exteriores


- El propietario del spa debe cumplir con las normas locales o estatales relacionadas con el vallado para niños, barreras de seguridad, iluminación y otros requisitos o medidas de seguridad. Consulte con la oficina de normas de construcción locales para obtener más información.
- Compruebe que la superficie es plana, lisa y nivelada, y suficientemente fuerte como para soportar el peso del spa a su capacidad de peso máxima.
- No coloque el spa sobre césped o tierra porque esto aumenta el volumen de restos y suciedad que caen dentro de la misma y además, pueden dañar su suelo.
- **No exponga el spa a la luz directa del sol por largos periodos de tiempo. Proteja el spa del sol con una sombrilla, tienda, toldo o glorieta.**
- El spa se puede instalar y dejar a la intemperie si la temperatura no baja de 4°C (39°F) siempre que la temperatura del agua que hay en su interior sea superior a 4°C (39°F) y que el agua que hay en su sistema de circulación, bomba y tubería no esté congelada. Coloque una "barrera de temperatura" entre el suelo del spa y el suelo sobre la que está situada para evitar pérdidas de calor por esa zona y retenerlo mejor. No use el spa si la temperatura ambiente o la temperatura del agua es de 4°C (39°F) o inferior.
- A la hora de instalar el spa, preste atención a las condiciones ambientales locales, como las aguas subterráneas y el riesgo de heladas. El instalador profesional deberá discutir estas condiciones con el cliente.

El spa debe ser instalado por al menos dos personas.

1. Lleve el embalaje completo a lugar de instalación seleccionado. No lo arrastre por el suelo porque podría dañar el producto y provocar fugas. Abra la caja con cuidado para poder utilizarla después como lugar de almacenamiento del producto cuando no lo esté utilizando.
2. Coloque todas las piezas en el suelo y verifique que están todas presentes. Si alguna pieza falta o está dañada, entre en contacto con el Centro de Servicio Intex cuya información encontrará en el folleto separado "Centros de Servicio Autorizados".

Carga e instalación del panel de control del spa

1. Verifique que la parte posterior del panel de control (3) y el canal empotrado de la base de control están limpios y secos.
2. Verifique que la base de control está enchufada y que ha probado el disyuntor de corriente. Coloque el panel de control (3) en el canal empotrado de la base de control para cargar la batería integrada (vea el dibujo 1). Para más información sobre su funcionamiento, consulte la sección «Panel de control del spa».
3. La batería del panel de control tarda aproximadamente 3 horas a cargarse completamente. Una vez que la batería del panel de control esté completamente cargada, puede colocar el panel de control en la parte superior de la pared del spa (vea el dibujo 2.1). Para retirar el panel de control del spa, levante el pestillo al tiempo que tira para sacar el panel de control de su soporte (vea el dibujo 2.2).

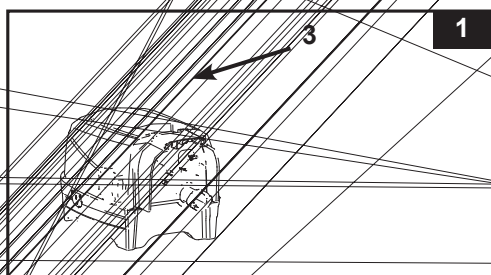

INSTRUCCIONES DE MONTAJE (cont.)


Inflar

Infle la pared de la bañera del spa

1. Saque el tapiz para el suelo (19) y extiéndalo sobre un área libre de objetos. Después, extienda el forro sobre el tapiz y coloque la válvula de vaciado apuntando hacia un área de drenaje apropiada.

NOTA: Extienda el tapiz de suelo con las burbujas para abajo sobre un área limpia donde Usted desea montar su spa.

2. Gire hacia arriba la cubierta de la base de control (30) para dejar a la vista la salida de inflado del soplador de aire. Tire del pestillo para abrir la cubierta, inserte el adaptador de manguera (24) con la manguera y vaya a enganchar el pestillo al adaptador de manguera para fijarlo en su lugar (vea el dibujo 3).

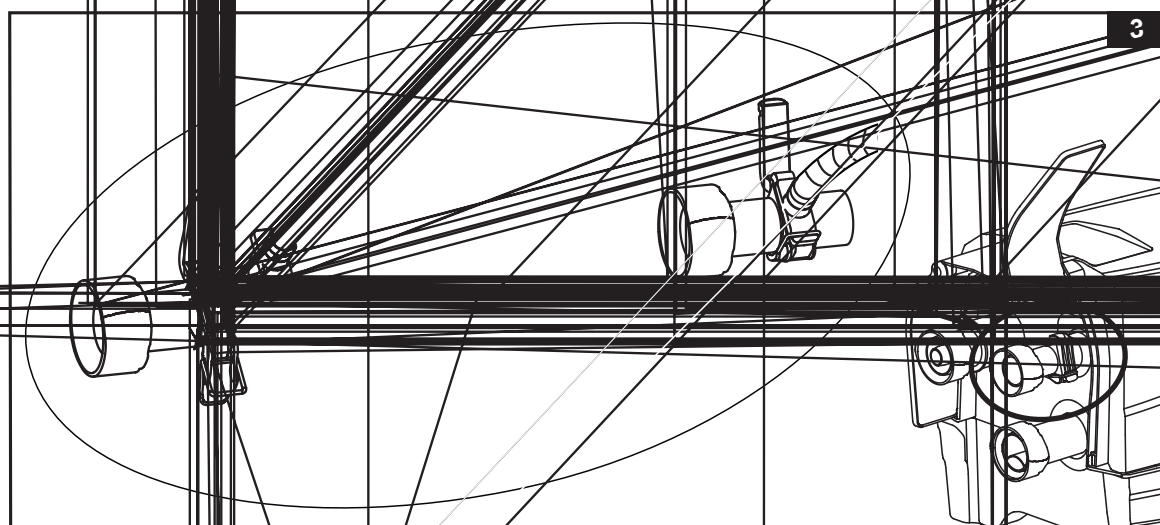

Español

351
A

INSTRUCCIONES DE MONTAJE (cont.)

botones del panel

abar la bañera


99

INSTRUCCIONES DE MONTAJE (cont.)




IMPORTANTE

Esta bañera de hidromasaje lleva incorporada la nueva "válvula de reducción de presión de aire", que expulsa automáticamente el exceso de aire cuando la presión interna de la bañera de hidromasaje es de 1,5 a 2,5 psi (de 0,103 a 0,172 bar), manteniendo las funciones originales de inflado y desinflado.

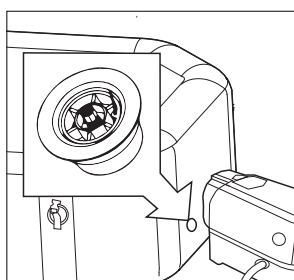

Válvula de liberación de presión de aire.

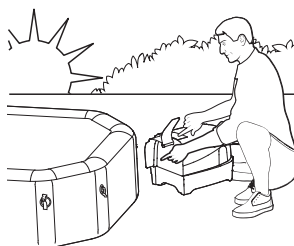

Hinchado de la lona del spa por la mañana.

El aire se expande con el calor del mediodía. La válvula de liberación de presión de aire entra en acción y libera el exceso de aire.

Las temperaturas más frías por la noche, hacen que el spa parezca menos inflado.

El aire se expande con el calor del mediodía y se restablece la presión de aire correcta.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE (cont.)

Instalación de la unidad de control del spa

1. Conecte la unidad de control del spa en la bañera del spa (**vea el dibujo 10**). Apriete bien los conectores a mano. No use herramientas para apretarlos. Vuelva a colocar las cubiertas laterales de la base de control (**36**).

NOTA: No enganche nunca accesorios externos no suministrados con este kit en la piscina del spa o en su unidad base de control ya que esto anularía la garantía.

PRECAUCIÓN: No se siente, apoye o coloque objetos sobre la unidad de control del spa.

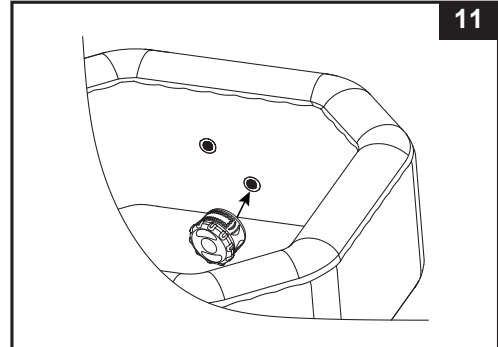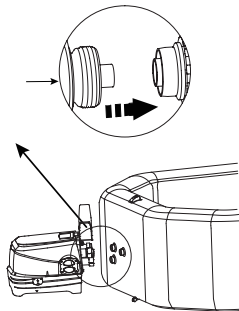

2. Coloque la carcasa del cartucho del filtro en la rejilla de la salida de la bañera del spa (**vea el dibujo 11**). Inflar el cuerpo del spa antes de instalar los componentes del filtro de cartucho.
3. Antes de llenar con agua, verifique que los tapones de las válvulas del desagüe del fondo están bien cerrados por dentro y por fuera.
4. Llene la bañera del spa con agua dulce a un nivel entre las marcas MIN y MAX ubicadas en la pared interior del spa. No sobrepase la marca. Nunca mueva el cuerpo del spa cuando ya esté lleno y/o con la base de control conectada porque esto puede causar daños a la base de control o al spa.

ADVERTENCIA: No eche nunca agua a una temperatura superior a 104°F (40°C) directamente en el spa. Se recomienda llenarlo con agua tibia para que se pueda calentar rápidamente y ahorrar energía.

5. Coloque la cubierta del spa y su cámara de aire (preinstalada en la cubierta del spa) sobre la bañera y asegúrese de que las hebillas de la cubierta del spa están cerradas utilizando la llave incluida después de tirar de las correas de las hebillas para tensarlas.
IMPORTANTE: Examine la cubierta del spa con frecuencia para verificar que no hay fugas, desgaste prematura y roturas o deterioro. No use nunca la cubierta del spa si estuviera deteriorada.
6. Asegúrese de que la base del spa esté enchufada a una toma de corriente con la ubicación y el tamaño correctos y pulse el botón  para encender el panel de control. Presione el botón  en el panel de control para activar el calentador. Consulte la sección de funcionamiento del «Panel de control del spa».

Cubierta del spa

Las hebillas del cobertor son cerradas con llave. Se incluye dos llaves en la bolsa de plástico del manual donde se encuentran también, otros accesorios. Cada hebilla está marcada con símbolos "cerrado" e "abierto": coloque la llave en el lugar apropiado gírela hasta la posición adecuada.

Para asegurar que no se podrá acceder al spa sin autorización, siempre cúbralo con el cobertor cuando no esté en uso. Siempre mantenga las llaves fuera del alcance de los niños. En caso de que se pierdan las llaves, se puede usar un destornillador del tamaño similar para abrir y cerrar las hebillas.

Cuando está utilizando el spa, coloque la cubierta en lugar limpio y seco para que no recoja suciedad o bacterias. No coloque la cubierta sobre mesas o plataformas de madera porque la madera podría decolorarse. Se aconseja usar un elevador de cubierta, un soporte o dispositivo similar, para que la cubierta, y en especial la cara sobre el agua, no entre en contacto con el suelo o con superficies sucias.

INFORMACIÓN DE NIVEL DE SAL

El Spa cuenta con un sistema de tratamiento sanitario del agua incorporado. La sal común (cloruro sódico) está formada por dos elementos: sodio y cloro. Durante la instalación del aparato, una medida de sal debe disolverse en el agua del Spa para producir agua ligeramente salada. El agua del Spa fluye a través de la célula electrolítica del sistema de tratamiento sanitario del agua para producir cloro. El cloro empieza a destruir las bacterias, algas así como a oxidar otros materiales orgánicos de forma inmediata.

• Tipo de sal que debe usarse:

En las piscinas hay que utilizar un tipo específico de sal para proteger el equipo. Cuando compre sal, compruebe que ésta se ajusta a la norma EN16401 sobre productos químicos para uso en piscinas. Consulte a su tienda local de piscinas o póngase en contacto con el fabricante de sal si necesita ayuda para verificar que tiene la sal correcta. **No utilice sal yodada, sal que contenga antiaglomerante (E535) o sal de color amarillo (prusiato de sosa amarillo).** A la hora de elegir la sal de piscina para su uso dentro de la UE, tenga en cuenta también que la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) exige que la sal (cloruro de sodio) se utilice de fabricantes registrados/autorizados que figuren en la lista del artículo 95 de la ECHA, de acuerdo con el Reglamento de Biocidas (RBP, Reglamento (UE) 528/2012). Para más información, consulte el sitio web de la ECHA en <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substance-suppliers>.

Utilice únicamente sales compuesta de cloruro sódico

Utilice únicamente sal compuesta por cloruro sódico (NaCl) que tiene una pureza no inferior al 99.4%. Asimismo es aceptable el empleo de pastillas de sal de acondicionamiento del agua (las formas comprimidas de sal evaporada), pero llevará más tiempo su disolución en el agua. Para crear cloro, la célula electrolítica utiliza la sal añadida al agua del Spa. Cuanto más pura sea la sal utilizada, mejor resultados obtendremos en la célula electrolítica.

• Niveles óptimos de sal

El nivel ideal de sal en agua está entre 2000-3000 ppm (partes por millón). El nivel óptimo es de 2500 ppm. Un nivel deficiente de sal reducirá la eficiencia del sistema de tratamiento sanitario del agua y producirá una baja producción de cloro. Si el nivel de sal es muy elevado, causará daños a la parte eléctrica y corrosión en las instalaciones y accesorios de metal.

• Añadir sal

1. Pulse el botón ON en el interruptor de la bomba de filtrado para hacer circular el agua de la piscina.
2. Mantener el sistema de tratamiento sanitario del agua apagado.
3. Esparcir 2 kg de sal (para el 4 adultos), uniformemente, por el interior del Spa. Para el 6 adultos: 2,5 kg de sal.
4. Barrer el suelo del Spa para agilizar el proceso de disolución. No permitir que se acumule sal en el fondo del Spa. Poner en marcha el motor de Jets para ayudar a disolver la sal.
5. Cuando la sal esté disuelta, presionar el botón 

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Botón de On/Off: Una vez encendida la unidad, utilice este botón para activar los botones del panel de control. Presione este botón para apagar todas las funciones activadas en el momento.

Botón de Cerradura / Desatranque: Mantenga presionado este botón durante 3 segundos para bloquear/desbloquear los botones de control. Si olvida bloquear los controles del teclado, el sistema se bloqueará automáticamente al cabo de 30 minutos de inactividad. El icono de la pantalla es rojo cuando está bloqueado.


Indicador de la batería del panel de control: El indicador de batería se iluminará en verde cuando esté completamente cargada; se ilumina en rojo cuando se necesita cargar y parpadea en rojo cuando está en modo de carga.

Botón de filtrado del agua: Este botón enciende y apaga la bomba de filtrado. El icono del filtro de agua en pantalla aparece en verde cuando está activado y 002H parpadea como el mínimo número de horas de funcionamiento predeterminado. Presione de nuevo para predeterminar el tiempo a 002H, 004H o 006H. Al presionar el botón después del número máximo de horas (006H) se apagará la bomba de filtro y la pantalla LED mostrará la temperatura del agua del spa. Si ha seleccionado demasiadas horas, siga presionando para repetir el ciclo. Una vez que se establece el tiempo de funcionamiento, la pantalla LED dejará de parpadear después de 10 segundos y la bomba de filtro comenzará a funcionar. El ciclo se repetirá a la misma hora todos los días por el número de horas seleccionado. Si se activa el sistema de calentamiento, la función de la bomba de filtrado predeterminada se anulará.

Para ver el tiempo predeterminado mientras la bomba de filtro está funcionando, presione el botón , la pantalla mostrará brevemente las horas predeterminadas durante 10 segundos y luego mostrará las horas de funcionamiento restantes. Para ajustar el tiempo, presione el botón .

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO (cont.)

PANEL DE CONTROL DEL SPA

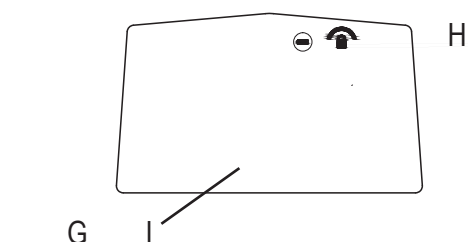

G: Botón ON/OFF sistema tratamiento sanitario del agua

H: Botón de calor

I: Botón Heater Start Timer (Temporizador de puesta en marcha del calefactor, HST)



Botón ON/OFF sistema tratamiento sanitario del agua: Utilizar este botón para activar y programar las horas de funcionamiento del sistema de tratamiento sanitario del agua.



Botón de calor: Use este botón para activar el sistema de calentamiento. Presione ▲ o ▼ para programar la temperatura deseada del agua. El calefactor calentará de forma continua hasta que la temperatura del agua alcance la temperatura establecida y luego mantendrá el agua a dicha temperatura. Esto se logra mediante la reactivación automática del calefactor siempre que la temperatura del agua caiga 1-2 °C (1,8-3,6 °F) por debajo de la temperatura establecida. Cuando la luz roja del indicador del sistema de calefacción del agua esté encendido, este sistema está activado. Cuando esta luz pasa a verde, el agua habrá llegado a la temperatura deseada. El sistema calefactor permanecerá luego en reposo, pero el sistema de filtrado continuará haciendo circular agua sin parar, a menos que se apague manualmente. Si el sistema calefactor se reactiva, la bomba de filtro se volverá a poner en marcha al mismo tiempo.

NOTA: Para detener el sistema de filtrado en cuanto el calentador está inactivo, presionar el botón del sistema de calefacción del agua y, en seguida, el botón de filtración. Al presionar el botón de calentamiento solo mientras el calentador está en modo de reposo, solo apagará el sistema de calefacción. El sistema de filtración funcionará 1 minuto más antes de que se apague o continúe con las horas de funcionamiento predeterminadas de la bomba de filtro. Para apagar el calefactor durante el calentamiento, pulse el botón de la llama.

IMPORTANTE: Las siguientes condiciones llevan a un calentamiento lento del agua.

- La temperatura ambiente es menor de 50°F (10°C).
- La velocidad del viento en el exterior es superior a 8-12 mph (3,5-5,4 m/s).
- La función de chorro o burbujas se activa al calentar el agua del spa.
- El spa no está bien cubierto con su cubierta cuando se está calentando el agua.




Botón Heater Start Timer (Temporizador de puesta en marcha del calefactor, HST):

Emplee este botón para seleccionar una hora de puesta en marcha en el futuro del sistema calefactor. Pulse este botón y, a continuación, pulse ▲ o ▼ para establecer el número de horas que desea retrasar la puesta en marcha del sistema calefactor, entre 000 y 120 horas. El icono parpadeará en rojo por unos segundos y luego quedará fijo en rojo. La información mostrada en el display de LEDs alternará entre las horas restantes hasta la puesta en marcha del calefactor y la temperatura del agua. Una vez que la cuenta atrás ha llegado a 000, el sistema de calentamiento empezará a operar. Para desactivar la función en cualquier momento, simplemente vuelva a establecer el tiempo de HST en 000. Para reajustar las horas preprogramadas, pulse dos veces el botón HST y ajuste las horas con los botones ▲ y ▼.

Ejemplo 1: Son las 9:00 pm del lunes y a usted le gustaría programar el spa para que esté caliente el viernes por la noche. Dejando 24 horas para que el spa se caliente (modelo de 4 personas a aproximadamente 1,5-2, 5 °C (3-4,5 °F) por hora) el calefactor debería configurarse para que se ponga en marcha el jueves por la noche. Con el Spa encendido, pulse en primer lugar el botón Heat (Calor) y establezca la temperatura deseada. Pulse el botón HST y, a continuación, ▲ o ▼ hasta que aparezca 072 horas. El calefactor se pondrá en marcha cuando hayan transcurrido 72 horas (jueves a las 9:00 pm) y funcionará hasta que se alcance la temperatura deseada. A continuación, el calefactor realizará ciclos de encendido y apagado para mantener la temperatura establecida hasta que se apague. Para apagar el calefactor, pulse el botón de la llama.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO (cont.)

PANEL DE CONTROL DEL SPA

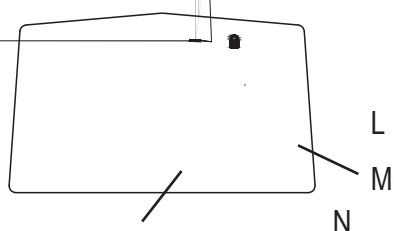

J: Botón Heater Duration Timer (Temporizador de duración del calefactor, HDT)

K: LED de pantalla

L: Botón de aumento

M: Botón de disminución

N: Programación en grados Celsius/Fahrenheit & Botón de emparejamiento

O: Indicador LED del wifi



Botón Heater Duration Timer (Temporizador de duración del calefactor, HDT): Utilice este botón para seleccionar la duración deseada de funcionamiento del sistema calefactor. Pulse este botón y, a continuación, pulse ▲ o ▼ para establecer el número de horas que desea que funcione el calefactor antes de que se apague automáticamente, entre 000 y 048 horas. El icono parpadeará en rojo por unos segundos y luego quedará fijo en rojo. El sistema calefactor funcionará únicamente durante la cantidad de horas preestablecida. El temporizador tiene prioridad sobre la temperatura, por lo que el calefactor se apagará cuando se agote el tiempo de HDT, independientemente de si se alcanza o no la temperatura preestablecida del agua del spa. Durante la función de HDT, la información mostrada en el display de LEDs alternará entre las horas restantes de funcionamiento del calefactor y la temperatura del agua. Repita los pasos anteriores para reprogramar esta función. Para desactivar la función en cualquier momento, simplemente vuelva a establecer el tiempo de HDT en 000. Para reajustar las horas preprogramadas, pulse dos veces el botón HDT y ajuste las horas con los botones ▲ y ▼.

Ejemplo 2: Utilizando el mismo escenario que en el ejemplo 1 anterior pero, en lugar de apagar manualmente el calefactor al finalizar, le gustaría que el calefactor se apagara automáticamente el sábado por la noche a las 9:00 pm. Tras llevar a cabo los pasos del ejemplo 1, pulse el botón HDT y, a continuación, el botón ▲ o ▼ para seleccionar 048 horas. El calefactor funcionará, pues, desde el jueves a las 9:00 pm hasta el sábado a las 9:00 pm.

NOTA: Si los temporizadores de HST y HDT estuvieran establecidos a la vez, el display de LEDs alternará en primer lugar entre el tiempo restante hasta la puesta en marcha del calefactor y la temperatura del agua hasta que el temporizador de HST se agote y se active el calefactor. A continuación, el display de LEDs alternará entre el tiempo de HDT restante y la temperatura del agua hasta que el temporizador de HDT también se agote.



LED de pantalla: Una vez encendido, el LED muestra automáticamente la temperatura actual del agua. Si el panel de control (3) está activado y alejado del acople de carga de la base de control, la pantalla LED se apagará al cabo de 5 minutos. Presione cualquier botón para reactivar el panel de control. Compruebe siempre el indicador de batería del panel de control. Recargue el panel de control después de cada uso.



Botones de ajuste: Presione los botones de aumento o disminución para ajustar la configuración de la función deseada. Mantenga presionado el botón para aumentar o disminuir los números rápidamente.



Programación en grados Celsius/Fahrenheit: La temperatura puede mostrarse en Fahrenheit o Celsius. El valor del sistema por defecto es Celsius.

NOTA: El ajuste de la temperatura por defecto es de 20°C (68°F). El ajuste de la temperatura varía de 10°C (50°F) a 40°C (104°F). Para cambiar la unidad de temperatura en la pantalla de la aplicación de su dispositivo móvil, pulse el número de temperatura actual que se muestra en la pantalla de la aplicación para cambiar entre (°C / °F).



Botón de emparejamiento: Pulse este botón durante 5 segundos para iniciar el emparejamiento del spa con su dispositivo móvil.



Indicador LED de estado del wifi:

- **Encendido/Sólido:** El producto se ha emparejado y conectado al WiFi de casa con éxito.
- **Parpadeando:** Fase del modo de emparejamiento.
- **Apagado/En blanco:** Desconectado o no conectado a la señal WiFi doméstica. Pulse el botón de emparejamiento durante unos 5 segundos para repetir el proceso de emparejamiento. Si el problema persiste, consulte la sección "Resolución de problemas de la aplicación WiFi" para obtener más información.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO (cont.)

Guía del usuario de la aplicación IntexLink

La aplicación IntexLink le permite encender y apagar cualquier función de su spa, y programar un horario para su uso futuro de forma remota, incluso cuando no esté en casa desde su dispositivo móvil.



Código QR
de la app wifi

Requisitos del sistema y del router del wifi

El hardware de la base de control del Spa se comunica mediante Bluetooth y una red WiFi de 2,4 GHz compatible con la tecnología inalámbrica 802.11b/g/n. El hardware **no es compatible con redes WiFi de 5 GHz**. Se recomienda que apague su red WiFi de 5GHz durante el proceso de configuración y emparejamiento de la aplicación.

Emparejamiento wifi

Para obtener un emparejamiento con éxito a la red wifi a la primera entre el panel de control inalámbrico y su dispositivo móvil, garantice lo siguiente:

- Para activar la función **"Bluetooth"** en su dispositivo móvil y dar permiso a **"Dispositivos cercanos"** (IntexLink App info (información aplicación IntexLink) → App permissions (permisos aplicación) → Nearby devices (dispositivos cercanos) → Allow (permitir)).
 - Para activar el **"Acceso a la ubicación"** en su dispositivo móvil.
 - Mantenga el panel de control inalámbrico en el acople de carga de la base de control del spa
 - La zona donde va a ubicar el spa deberá estar dentro del alcance del router del wifi. La zona debe estar libre de paredes/mallas metálicas y de objetos que puedan interferir con la señal del wifi o limitarla.
 - Desactive primero la función de datos móviles (2G, 3G, 4G y LTE) en su dispositivo móvil y compruebe que su dispositivo móvil está conectado a su router del wifi antes de emparejar el dispositivo con el panel de control del spa. Verifique que la intensidad de la señal wifi es la máxima navegando por internet con su dispositivo móvil utilizando la red wifi conectada y compruebe que la carga de la página web es rápida.
 - Siga la secuencia paso a paso.
- 1) Escanee el código QR de la aplicación wifi ubicado en la etiqueta de especificaciones de la base de control o en este manual para instalar la aplicación. También puede descargar la "IntexLink App" (Aplicación IntexLink) de su tienda de aplicaciones.
 - 2) Pulse el botón  en el panel de control del spa para activar el spa y compruebe que la base de control del spa está activada.
 - 3) Abra la aplicación, cree una nueva cuenta (para el primer usuario) e inicie sesión en la aplicación.
 - 4) Pulse el botón de emparejamiento  del panel de control del spa durante 5 segundos hasta que se oiga un "bip". El indicador LED WiFi parpadeará para iniciar el emparejamiento con su dispositivo móvil.
 - 5) Pulse el botón **"Add device (añadir dispositivo)"** o el botón **"⊕"** en la aplicación para buscar dispositivos cercanos.
 - 6) Pulse el icono del Spa que quiera añadir o con el que quiera emparejarse.
 - 7) Seleccione su router inalámbrico, introduzca la contraseña del router de wifi y luego pulse **"Next" ("Siguiente")** para empezar el emparejamiento.
 - 8) Una vez que el Spa se haya añadido correctamente, se habrá completado el emparejamiento. Pulse el botón **"Done (hecho)"** para empezar a utilizar la aplicación IntexLink.

Cómo compartir su producto/dispositivo:

Abra la aplicación, pulse el icono "Spa", pulse el icono de ajuste () en la esquina superior derecha y, a continuación, pulse "Share device (Compartir dispositivo)".

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO (cont.)



Ajuste de boquillas eyectoras

Puede ajustarse la cantidad de agua y presión procedente de las boquillas eyectoras rotando el borde de la boquilla eyectora totalmente en el sentido de las agujas del reloj (máxima salida de agua), totalmente en sentido contrario al de las agujas del reloj (menor salida de agua) o situándolo en algún punto intermedio.

Si se cierran una o dos boquillas eyectoras, se desviará más presión del agua a las demás boquillas.

NOTA: Mantenga el panel de control del spa dentro de una distancia de 5 m (16 pies) de la base de control para garantizar una buena señal de transmisión inalámbrica.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SANITIZACIÓN

El panel de control del spa es resistente al agua pero no está diseñado para sumergirse por completo. No introduzca el panel de control en el agua. Si lo sumerge podría entrarle agua y dañar sus componentes electrónicos.

1. Activar el sistema de sanitización:

Presionar el botón  para activar tanto el sistema de tratamiento sanitario del agua, como la depuradora. Se encenderá una luz verde en los iconos de tratamiento sanitario del agua y de filtración. El código "003H" parpadeará en la pantalla de panel de control, indicando que la unidad ya puede ser programada.



2. Programar el tiempo de funcionamiento del sistema de tratamiento sanitario del agua:

Inicialmente, la pantalla muestra el mínimo de horas de funcionamiento (código "003H"). Presionar el botón  para aumentar el tiempo a 3, 5 o 8 Horas (ver "CUADRO DE CÓDIGOS LED"). Presionar el botón  para que sobrepase el máximo de 8 Horas, (código "008H") se desactivará la función de tratamiento sanitario del agua y la pantalla LED mostrará la temperatura del agua. Si se ha seleccionado más horas de las deseadas, seguir presionando para que vuelva al inicio del ciclo. Una vez el tiempo de la operación esté fijado, la pantalla LED dejará de parpadear pasados 10 segundos y el sistema de tratamiento sanitario empezará a trabajar. Para la primera vez que se utiliza el SPA, prefijar las horas de funcionamiento en "008H". Durante el proceso de tratamiento sanitario, la información del panel LED se alternará entre la temperatura del agua y las horas restantes del proceso.



Después que el ciclo se haya completado, la pantalla LED mostrará la temperatura del agua. Hacer una comprobación con las tiras de prueba y asegurarse que el nivel de cloro se sitúa entre 2 y 4 ppm.

NOTA: NO presionar ningún otro botón en el panel de control antes de asegurarse de que el calentador está apagado y el cobertor del Spa esté correctamente colocado y cerrado durante el proceso de tratamiento del agua.

3. Ajuste del tiempo de funcionamiento (de ser necesario):

Durante el proceso de tratamiento sanitario del agua, las horas de operación pueden ser reajustadas si fuera necesario. Presionar el botón  hasta que el código LED "003H" empiece a parpadear. Repetir el paso 2.

4. Apagar manualmente el sistema de tratamiento sanitario del agua, si fuera necesario:

Durante el proceso de tratamiento sanitario del agua, es posible apagar el sistema de forma manual. Con sólo presionar el botón ON/OFF en el panel de control, el sistema de tratamiento dejará de funcionar y el icono de tratamiento sanitario del agua se apagará.

5. Reiniciar el sistema de sanitización:

Cuando el ciclo programado termine, la pantalla LED mostrará la temperatura del agua, la unidad dejará de trabajar y la luz del icono de tratamiento sanitario del agua se apagará. Para reiniciar el sistema, seguir los pasos indicados más adelante.

6. Haga pruebas frecuentes del agua:

El nivel de cloro en el agua del SPA puede variar dependiendo del número de ocupantes, del tipo de agua del spa y de la exposición solar (uso exterior). Durante el primer uso, testar el agua por lo menos 2 veces al día, utilizando las tiras de prueba incluidas, con el fin de mantener el nivel de cloro entre 2 y 4 ppm. Después que el nivel de cloro se haya estabilizado, realizar test semanales para verificar el estado del agua.

NOTA: Enjuague todas las tuberías con agua tratada activando las funciones de burbujas y chorro durante una hora todos los días.

CUADRO DE CÓDIGOS LED

Lectura LED	Definiciones
001H	Hora de funcionamiento (1 hora restante)
002H	Horas de funcionamiento (2 horas restantes)
003H	Horas de funcionamiento (3 horas restantes)
004H	Horas de funcionamiento (4 horas restantes)
005H	Horas de funcionamiento (5 horas restantes)
006H	Horas de funcionamiento (6 horas restantes)
007H	Horas de funcionamiento (7 horas restantes)
008H	Horas de funcionamiento (8 horas restantes)
E81	Fallo de la señal de transmisión
E90	No hay flujo de agua
E91	Código de alarma (Bajo nivel de sal)
E92	Código de alarma (Nivel elevado de sal)
E94	La temperatura del agua es demasiado baja
E95	La temperatura del agua es demasiado elevada
E96	Error del sistema
E97	Protección contra puesta en marcha en vacío
E99	El sensor de temperatura se ha roto
END	Después de 72 horas de operación continua de calentamiento, la bomba hibernará automáticamente. La función de calentamiento rápido está desactivada.
EN BLANCO	La batería del panel de control no tiene energía: Coloque el panel de control de nuevo en el acople de carga de la base de control para cargar la batería y reactivarlo.

**ADVERTENCIA**

NUNCA use el spa si la temperatura indicada es superior a 104°F (40°C).

MANTENIMIENTO DE LA PISCINA & DESAGÜE

⚠ ADVERTENCIA

Desenchufe siempre este producto de la toma de corriente antes de retirarle piezas, limpiarlo, repararlo o hacerle cualquier tipo de ajuste.

Saneamiento del agua

El propietario del spa debe comprobar regularmente el agua y desinfectarla con un mantenimiento periódico (todos los días si fuera necesario). Al agregar un producto desinfectante, u otro producto químico, se controlarán las bacterias y los virus presentes en el agua. El mantenimiento del equilibrio del agua mediante un desinfectante adecuado es el factor más importante para mantenerla limpia, sana y segura. Es necesario tener una técnica apropiada para comprobar y tratar el agua del spa. Consulte con un profesional de piscinas/spas para que le aconsejen qué productos químicos, desinfectantes, kits de pruebas y procedimientos debe usar.

CUIDADO: SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y LOS AVISOS SOBRE SALUD Y RIESGOS.

No ponga productos químicos mientras la spa esté ocupada. Se le puede irritar la piel o los ojos. Las soluciones concentradas de cloro pueden dañar la bañera del spa. Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd. y empresas relacionadas, agentes autorizados y centros de servicio, comercios detallistas o empleados, no serán responsables ante el comprador por costes asociados con la pérdida del spa, productos químicos o daños producidos por el agua.

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONTROL DEL AGUA

Parámetro	Valore ^a
Claridad del agua	Visión nítida del fondo
Alcalinidad total (TA) en mg/l	60 - 120
Dureza del calcio (CaCO ₃) en mg/l	150 - 250
Color del agua	No debe tener color ^{b, c}
Turbidez en FNU/NTU	Máx. 1.5 (preferiblemente menos de 0,5)
Concentración de nitratos por encima de la del agua de llenado en mg/l	diferencia máxima de 20 comparado con la concentración del agua de relleno
Carbono orgánico total (TOC) en mg/l ^d	Máx. 4.0
Redox potential against Ag/AgCl 3.5 M KCl en mV	Min. 650
Valor ^{e, f} de pH	6.8 - 7.6
Cloro activo libre (sin ácido cianúrico) en mg/l	0.3 - 1.5 ^g
Bromo en mg/l	2.0 - 4.0 ^h

Cuando se utilicen desinfectantes alternativos, deberán considerarse otros parámetros apropiados.

a Consulte las normativas y directrices nacionales para saber si está todo conforme.

b Las fuentes de agua naturales podrían introducir coloración en el agua.

c Se excluye la coloración del agua a propósito.

d Cuando se utilicen compuestos orgánicos, este valor podría ser mayor.

e Sujeto al (a los) floculante(s) utilizado(s) (si se aplicara alguno).

f Cuando el pH es superior a 7,5 el cloro libre activo es inferior al 50 %.

g La concentración normal aconsejada de cloro libre en productos acuáticos es de 0,3 a 1,5 mg/l. Sin embargo, para asegurar la higiene del agua del spa, con agua caliente y una proporción baja de su volumen en relación al usuario, es aceptable que esta concentración se exceda de forma temporal con una dosificación manual, siempre que la salud del usuario no se vea comprometida por ello. Por tanto, una gama de 2,0 a 4,0 mg/l es aceptable y también recomendada por la Agencia de Protección del Medioambiente y por el Centro de Control de Enfermedades de EE.UU. No utilice ácido cianúrico.

h Exceder los límites de forma temporal debido a una dosificación manual y a la baja proporción del volumen de agua en relación al usuario es aceptable, siempre que la salud del usuario no se vea comprometida.

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONTROL DEL AGUA (cont.)

Preste atención al realizar tratamientos químicos al agua, y en especial a los límites de los desinfectantes y valores de pH. El uso de ozono o UV, si es aplicable, debe estar siempre acompañado de desinfección residual con un biocida oxidante (Por ejemplo: cloro o bromo, u otros productos biocidas compatibles con las recomendaciones del fabricante).

El uso incorrecto de productos químicos puede degradar, dañar y deteriorar la superficie del spa y de sus componentes (generalmente causarán decoloración de los materiales y corrosión de las piezas metálicas).

Libre de cloro: es el cloro residual presente en el agua del spa.

Si el resultado es demasiado bajo – nivel inadecuado de desinfección.

Si el resultado es demasiado elevado – problemas de olor, irritación de piel y ojos, corrosión de metales y otros materiales.

pH: Valor que indica si el agua del Spa es ácida o básica.

Si el resultado es demasiado bajo – corrosión de metales, e irritación cutánea y ocular, y destrucción total de la alcalinidad.

Si el resultado es demasiado elevado – Acumulación de cal, agua turbia, poca eficacia del filtro/calentador, irritación de ojos y piel, baja eficiencia del cloro.

Alcalinidad total (TA): Indica el grado de la resistencia del agua al cambio de pH. Determina la velocidad y la facilidad del cambio de pH, por lo que siempre hay que ajustar la alcalinidad total antes que el nivel de pH. Si el resultado es demasiado bajo – corrosión en metales, irritación cutánea y ocular. Una baja alcalinidad provocará la inestabilidad del pH.

Si el resultado es demasiado elevado – Acumulación de cal, agua turbia, poca eficacia del filtro/calentador, irritación de ojos y piel, alta demanda de cloro.

Dureza del calcio (CaCO₃): Se refiere a la cantidad de calcio y magnesio disuelta en el agua.

Si el resultado es demasiado bajo – Dificultad en equilibrar el agua, corrosión de componentes de metal, irritación de ojos y piel y presencia de espuma en el agua.

Si el resultado es demasiado elevado – Acumulación de cal, agua turbia, irritación de ojos y piel, dificultad en equilibrar el agua e ineficacia del filtro/calentador.

Índice de saturación (SI): temperatura, concentración de calcio, alcalinidad total y pH representan los principales factores causantes de la acumulación de cal. La tendencia del agua a acumular cal o a la corrosión es indicada en el Índice de Saturación (SI):

$$SI = pH + TF + CF + AF - 12.1$$

*Dónde: TF = Factor Temperatura; CF = Factor de Dureza Calcárea; AF = Factor de Alcalinidad Total

Temperatura del agua		TF	Dureza del calcio (ppm)	CF	Alcalinidad total (ppm)	AF
(°C)	(°F)					
8	46	0.2	75	1.5	50	1.7
12	54	0.3	100	1.6	75	1.9
16	61	0.4	150	1.8	100	2.0
19	66	0.5	200	1.9	150	2.2
24	75	0.6	250	2.0	200	2.3
29	84	0.7	300	2.1	300	2.5
34	93	0.8	400	2.2	400	2.6
40	104	0.9	500	2.3	--	--

Obtenga el pH del agua, la Temperatura, la cantidad de cal y los niveles de Alcalinidad total. Use los factores equivalentes en la ecuación SI.

SI = 0, Equilibrio

Si SI > 0, tendencia a agua turbia o con cal.

Si SI < 0, tendencia a la corrosión de metales e irritación de los ojos y la piel.

El SI es considerado satisfactorio si los valores se sitúan entre -0.3 y +0.3, siendo 0 la condición ideal.

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONTROL DEL AGUA (cont.)

Control del Agua del SPA

Cómo adecuar los factores químicos del agua cuando los niveles están fuera de rango.

ATENCIÓN: Siga siempre las instrucciones de los fabricantes de productos químicos y los avisos de peligro y salud.

Control de la Alcalinidad Total (TA)

Retire la cubierta del Spa para airear el agua y usar los tests de equilibrio incluidos para comprobar los niveles químicos. Asegúrese, primeramente, de que el nivel de cloro presente en el agua está entre 2-4 ppm, ya que el nivel de cloro afectará el resultado del test de TA.

Si el nivel de alcalinidad total (AT), y no el del pH, es superior a 120 ppm, agregue el producto químico apropiado para bajar el nivel de AT.

Si el nivel de alcalinidad total (AT) es inferior a 60 ppm, agregue el producto químico apropiado para subir el nivel de AT.

NOTA: Después de hacer el control del agua, vuelva a hacer la prueba pasadas 24 horas y, caso sea necesario, vuelva a efectuar el procedimiento de control.

Control de pH

Una vez que la alcalinidad total se ha bajado a 120 ppm o elevado a 80 ppm, y el pH es todavía alto o bajo, agregue el producto químico adecuado para ajustar el nivel de pH entre 6,8 y 7,6.

Control de la dureza del agua

Use las tiras de comprobación incluidas para verificar el nivel de dureza del agua y ajustarlo con el producto químico adecuado.

ADVERTENCIA

Manipule todas las sustancias químicas con extremo cuidado y utilice siempre equipos protección personal adicionales, tales como gafas y guantes de seguridad. Es muy importante que el ácido no entre en contacto con la piel, los ojos o con la ropa.


- 1) Mantenga siempre la cubierta del spa puesta para minimizar la pérdida de calor entre usos (pero no cuando lo está utilizando). Compruebe que la cubierta está bien encajada, siguiendo las instrucciones del fabricante, para optimizar el aislamiento. Se recomienda mantener la cubierta sin tocar el suelo cuando no la esté utilizando para que no se ensucie (especialmente la cara que queda da al agua del spa). Guarde la cubierta en lugar adecuado donde no pueda dañarse o causar daños.
- 2) Compruebe la temperatura configurada del spa y piense en bajarla cuando no está donde vuelv carD yense² ona ar a

MANTENIMIENTO

Mantenimiento del agua del spa y del cartucho

Proteja a los usuarios del spa contra posibles enfermedades causadas por el agua manteniéndola limpia y desinfectada. Mantenga siempre una buena higiene. Para asegurarse de que la calidad del agua del spa es la apropiada siga estos procedimientos:

1. Examine y limpie el cartucho del filtro una vez por semana y cambie el cartucho cuando sea necesario.
 - a. Desenrosque la carcasa del cartucho de la pared de la bañera del spa y saque el cartucho (**vea el dibujo 12**).
 - b. Use una manguera de jardín para enjuagar el cartucho. Si siguiera estando sucio y decolorado, deberá reemplazarlo. Tenga siempre a mano cartuchos de repuesto.
 - c. Vuelva a colocar el cartucho limpio en su carcasa y coloque la carcasa en su lugar en la pared de la bañera del spa.
2. Cambie el agua del spa cada 2 – 3 meses, o cuando se vea turbia y los productos químicos adecuados no la aclaren. Para más detalles, consulte las secciones "Vaciado de la bañera del spa" y "Limpieza de la bañera del spa".
3. Use productos químicos para spa para mantener el agua en condiciones. Los daños causados al spa por un uso indebido de productos químicos o por un manejo inadecuado de su agua, no están cubiertos por la garantía.
4. Todos los usuarios deben ducharse antes de entrar en el spa.

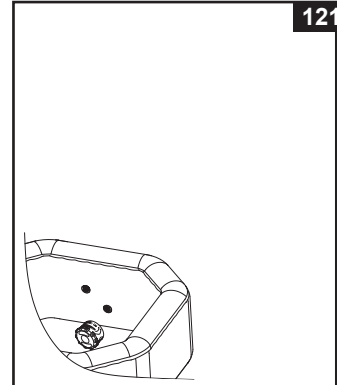

IMPORTANTE

Desconecte el cable eléctrico antes de limpiar el sistema. Tapar la entrada y salida de agua para prevenir la pérdida de la misma. Después de completar todas las tareas de mantenimiento, conectar el cable eléctrico y retirar los tapones de la entrada y salida del agua.



Limpieza de la celda electrolítica

La celda electrolítica dispone de una función de autolimpieza incorporada en la programación de los controles electrónicos. En la mayoría de los casos esta acción de autolimpieza mantendrá la celda funcionando con la máxima eficacia. En algunas zonas, el agua del SPA es dura (con alto contenido mineral), la cual puede variar dependiendo de las condiciones locales del agua, causando acumulaciones de cal en la placa de titanio y afectando la eficacia del proceso de tratamiento sanitario del agua, por lo que la célula requiere una limpieza manual frecuente. Con el fin de mantener un funcionamiento óptimo del sistema, recomendamos abrir e inspeccionar visualmente la célula electrolítica cada 2 semanas en zonas con agua blanda (nivel de dureza menor de 100 ppm) o semanalmente en zonas con agua dura (nivel de dureza mayor de 350 ppm).

Los pasos siguientes son algunas instrucciones sobre cómo limpiar su celda.


Inspección visual y limpieza:

1. Apague el SPA y desconecte el cable de la toma de corriente eléctrica.
2. Desenrosque el compartimento del cartucho y cerrar la entrada y salida del agua con los tapones correspondientes (**15 & 23**) para evitar que el agua se derrame.
3. Retirar los 4 tornillos de la tapa transparente usando un destornillador de estrella (no incluido) y retirar la tapa.

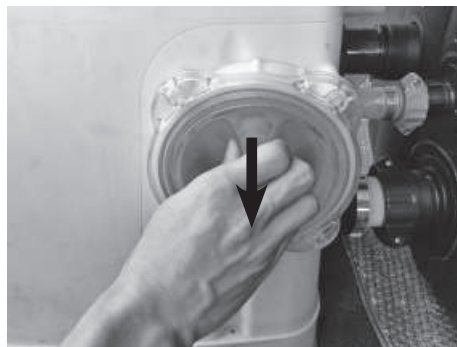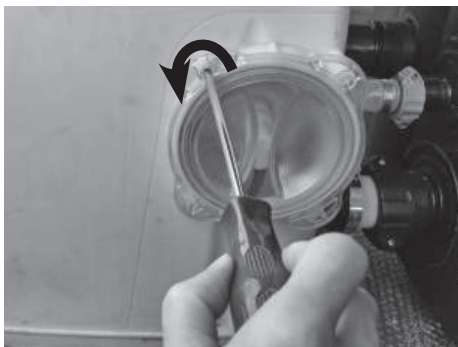


MANTENIMIENTO (cont.)

4. Desconectar el cable de conexión de la célula electrolítica. Utilizar la llave apropiada para la célula electrolítica (incluida – 20) para desenroscarla girándola en sentido anti-horario.

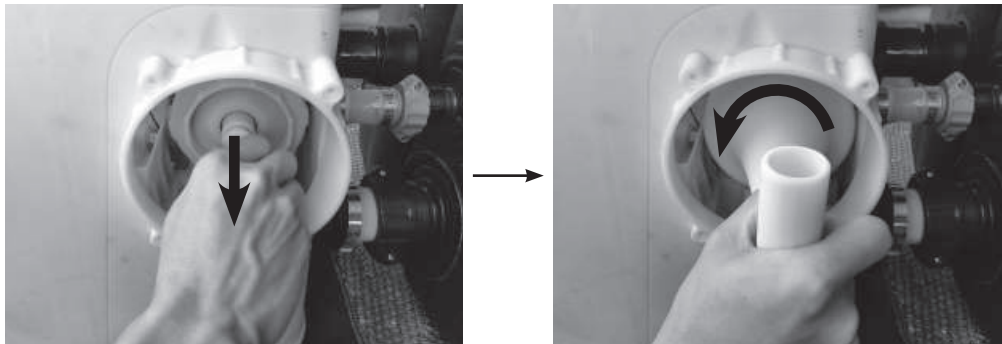

5. Poner la célula en un recipiente con vinagre y dejarla a remojo durante al menos una hora para que se limpie la placa de titanio y se eliminen las acumulaciones de cal.

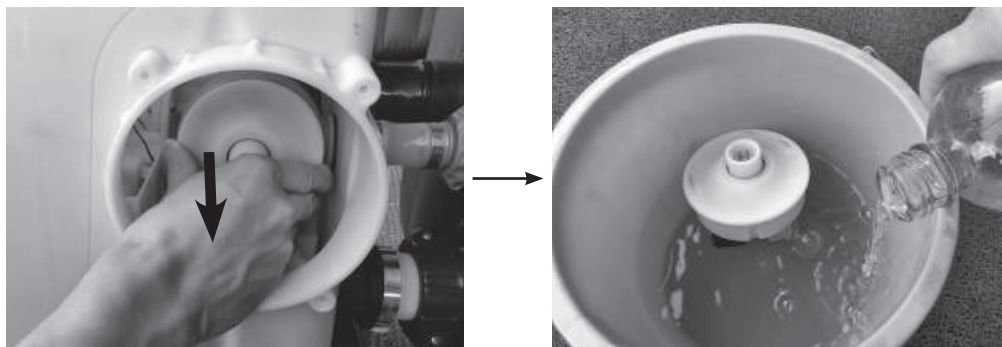

6. Retirar la célula electrolítica y lavar la placa de titanio con abundante agua corriente. Atención: Mantener el compartimento de la célula electrolítica seco, no permitir su contacto con agua o con vinagre.
7. Efectuar los pasos al revés para volver a instalar la célula electrolítica.
- NOTA:** Asegúrese de que el saliente de la célula electrolítica está alineado con la ranura del compartimiento.

TIRAS REACTIVAS DE INTEX® (INCLUIDAS CON EL PRODUCTO)

Las tiras de prueba sirven para comprobar a la vez, los niveles de "Cloro", "pH", "Alcalinidad Total" y "Dureza del agua". Le recomendamos comprobar el agua regularmente y mantener la concentración de cloro entre 2 y 4 ppm.

Direcciones y uso

1. Sumerja toda la tira en el agua y retírela de forma inmediata.
2. Mantenga la tira nivelada durante 15 segundos (no quite el exceso de agua de la tira).
3. Comparar las tiras de prueba con los colores presentes en los cuadros del embalaje. Si es necesario, ajuste el nivel químico del agua del Spa. Una técnica adecuada es importante para el testado del agua. Asegúrese de leer y de seguir las instrucciones de las tiras reactivas.

MANTENIMIENTO

Vaciado de la bañera del spa

1. Apague e desconecte la unidad de control.
2. Conecte el adaptador de la válvula del desagüe a una manguera y apunte su otro extremo hacia un área de vaciado apropiada.
3. Retire la tapa de la válvula del desagüe de la parte exterior del spa y abra el adaptador de la válvula del desagüe.

Retirada de la biopelícula

Consulte con su distribuidor profesional de spas para que le retire la biopelícula.

Apretado de la válvula de aire de la bañera del spa

Compruebe que la válvula de aire de la bañera del spa no tiene bien apretada antes de usar el producto. Si se escapa el aire, use la llave incluida (22) para apretarla de la siguiente forma:

1. Asegúrese de que la bañera del spa está desinflada, abra la válvula del aire e inserte la llave (22) en la válvula (vea el diagrama).
2. Con una mano, sujete la parte posterior de la base de la válvula dentro de la bañera y gire la llave (22) en sentido horario.

IMPORTANTE: Nunca ajuste la base de la válvula cuando el spa o cuando está lleno de agua. Solamente finalizar la operación cuando la válvula no esté bien apretada o haya aligerado la válvula ya que se le puede causar daños. El nivel de la válvula este ajustado y no haya fugas.

Cubierta del spa

Examine la cubierta del spa con frecuencia para asegurarse de que no haya signos de deterioro. No use nunca una superficie de protección necesario para evitar que los niños tengan acceso al spa. Limpie regularmente la cubierta por dentro y por fuera con una desinfectación 10 mg por litro de cloro libre. No use estropajos

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MANTENIMIENTO (cont.)

Entorno del spa

Las áreas de relax que rodean al spa y donde se camina descalzo deben limpiarse a menudo. No debe caer agua de limpieza dentro del spa o en su ciclo de agua. Limpie bien la suciedad y agentes de limpieza de los alrededores del spa.

Reparación de la bañera del spa y de la cámara de aire de la cubierta

Use el parche de reparación incluido para reparar cualquier perforación:


- Limpie y seque completamente el área que va a reparar.
- Retire la lámina de papel de la parte posterior del parche y presiónelo con firmeza sobre la perforación. Alise la superficie y elimine las burbujas de aire que pudiera tener debajo del parche.

ALMACENAJE

En lugares donde se dan temperaturas bajo cero, vacíe, limpie, desmonte y guarde el spa y sus componentes en interiores cuando la temperatura baje de 4°C (39°F).

1. Seque y limpie el spa siguiendo las instrucciones de las secciones "Vaciado de la bañera del spa" y "Limpieza de la bañera del spa".
2. Siga las instrucciones a la inversa para desinflar y desmontar la bañera del spa, la unidad de control y la cámara de la cubierta.
3. Para deshinchar el Spa y el cobertor:
 - a) Abrir la tapa del orificio de salida de aire (34) con la llave incluida (22) (véase figura 17).
 - b) Introducir el adaptador de la manguera (35) en el orificio de salida de aire.
 - c) Introducir la manguera de hinchado (7) en adaptador de la manguera (35).
 - d) Introducir la otra parte de la manguera en la válvula de aire del cuerpo del Spa o del cobertor.
 - e) Presionar el botón de burbuja de aire para deshinchar el Spa.
 - f) Cuando el proceso de deshinchado se haya completado, hacer el proceso en sentido contrario y asegurarse de que la tapa de salida de aire (34) está cerrada correctamente.

Cuidado: Utilizar solamente para los propósitos descritos en este manual. Evitar el contacto de la manguera de hinchado con el agua o pequeños objetos en cuanto la función de deshinchado esté activada para evitar daños al motor.
4. Asegúrese de que todos los componentes del spa y sus accesorios están completamente limpios y secos antes de almacenarlos. Deje secar el spa al aire al sol durante una hora antes de plegarlo.
5. Pliegue el spa holgadamente y tome cuidado con las esquinas afiladas para evitar que su revestimiento sufra daños y prevenir fugas.
6. Prepare cartuchos nuevos adicionales para usar la próxima vez.
7. Almacene la piscina del spa y los accesorios en interiores, en lugar seco y con una temperatura controlada entre 0° - 40°C (32° - 104°F).
8. Puede utilizar la caja original para guardarla.

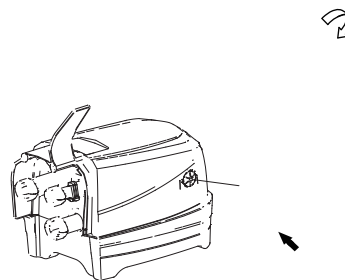

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
PANTALLA APAGADA/UNIDAD DE CONTROL NO FUNCIONA	- El Spa está desconectado o apagado. - Conector del cable del panel de control no está acoplado correctamente. - Fallo en la alimentación. - El RCD se ha activado. - El RCD está roto.	- Asegúrese de que el spa está conectado y encendido. - Asegúrese de que el conector del panel de control está acoplado firmemente al alojamiento de la base de control. - Compruebe la fuente de alimentación. - Reinicie el RCD. - Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Intex para su sustitución.
EL DISYUNTOR SALTA	- Disyuntor de potencia inferior. - Sobrecarga del disyuntor. - Fallo en la línea del sistema eléctrico.	- Asegúrese de utilizar los disyuntores apropiados. - Proporcione un disyuntor únicamente para la conexión del sistema de spa. - Contacte a un electricista profesional para corregir el fallo eléctrico.
NO CALIENTA CORRECTAMENTE	- La temperatura del agua fijada es demasiado baja. - El cartucho del filtro está sucio. - Bajada de la temperatura del agua durante el modo STANDBY del calentador. - Ha fallado el elemento de calentamiento.	- Aumente la temperatura y conecte el cobertor del spa. - Limpie/cambie el cartucho del filtro con los intervalos indicados. - Si el calentador estuviera en STANDBY, presionar dos veces el botón del sistema de calefacción del agua para que el agua alcance la temperatura deseada. - Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Intex para su sustitución.
LA FUNCION DE JET NO FUNCIONA	La bomba está demasiado caliente.	- Apague y desenchufe el spa. Deje que se enfríe y vuelva a iniciar el sistema. - Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Intex para su sustitución.
EL AGUA SALE CON POCA PRESIÓN	- Bajo nivel de agua. - Obstrucción en la válvula de succión en el interior del spa. - Boquillas obstruidas o con suciedad. - Tubos de las boquillas dañados.	- Añadir agua hasta llegar al nivel entre MIN y MAX. - Asegurarse de que la válvula de succión no está tapada u obstruida. - Limpiar los residuos presentes en el interior de las boquillas. - Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Intex para su sustitución.
REGULADOR DE INTENSIDAD DEL JET	- Boquillas de flujo de agua obstruidas o con suciedad. - Tubos del sistema de flujo de aire en el interior del spa partidos o dañados.	- Limpie cualquier suciedad en el interior de las boquillas. - Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Intex para su sustitución.
MOTOR DE FILTRACIÓN NO FUNCIONA	- El cartucho del filtro está sucio. - Válvulas de entrada o salida del sistema de filtración obstruidas. - Motor de filtración no funciona.	- Limpie/cambie el cartucho del filtro con los intervalos in. - Verifique y limpie las salidas y entradas del sistema de filtración regularmente. - Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Intex para su sustitución.
AGUA NO LIMPIA	- Cartucho no montado correctamente. - Tiempo de filtrado insuficiente - El cartucho del filtro está sucio - Mantenimiento de agua no adecuado. - Entradas y salidas del sistema de filtración obstruidas.	- Asegúrese de que el cartucho está acoplado correctamente. - Aumente el tiempo de filtrado. - Limpie/cambie el cartucho del filtro. - Mantener el agua adecuadamente limpia. Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Intex para su sustitución. - Verifique y limpie regularmente las válvulas de entrada y salida del sistema de filtración.
LOS ADAPTADORES DE LA BOMBA NO ESTÁN AL MISMO NIVEL QUE LOS ADAPTADORES DEL SPA	Una de las características del PVC es que cambia de forma, lo que es normal.	Eleve la bomba con una madera o con otro tipo de material aislante para llevar al mismo nivel los adaptadores de la bomba y los del spa.
LA BAÑERA POSEE UNA FORMA EXTRAÑA	Tiene presión de aire extra debido a la exposición a un sol fuerte.	- No exponer el Spa a la luz solar directa <u>durante</u> largos períodos. - Compruebe la presión de aire y saque una parte si fuera necesario. Cuando haga mucho calor, compruebe si fuera necesario liberar parte del aire del producto. Para evitar posibles daños a la bañera.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (cont.)

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
LA BAÑERA PIERDE PRESIÓN DE AIRE	- Fuga en la tapa de la válvula aire. - Fuga en la base de la válvula de aire. - La bañera del spa está rasgada o perforada.	- Asegúrese de que la tapa de la válvula está correctamente cerrada. - Llene el spa con aire y asegúrese de que la válvula de aire está bien cerrada, vea "Ajuste de la Válvula de Aire del Spa". - Eche agua y jabón líquido en una botella de spray y pulverice las costuras. Si hubiera una fuga verá salir burbujas. Una vez que ha encontrado la fuga, limpie y seque el área y coloque un parche de reparación incluido con el spa.
FUGA ENTRE LOS CONECTORES DEL SPA Y LOS CONECTORES DE LA UNIDAD DE CONTROL	- Las conexiones de la unidad de control de entrada/salida no están bien apretadas. - La arandela de control de entrada/salida del spa no se encuentra en su lugar. - El motor del Spa no funciona.	- Apriete las conexiones de la entrada y salida. - Cubra la arandela con vaselina para impermeabilizarla. - Retire el cuadro del interior del spa con la ayuda de un destornillador, asegúrese que los anillos en la entrada y salida están en su sitio, limpios y sin daño alguno. - Reemplazar el motor de filtrado por un motor nuevo.
HAY DEMASIADO RUIDO EN EL MODO DE FILTRACIÓN	- Componentes de la base de control no conectados correctamente. - Base de control posicionada en el suelo no nivelado y firme.	- Asegúrese de que el panel de control, el cobertor y todas las válvulas de entrada/salida están conectados de manera segura. - Asegúrese que el suelo está nivelado, firme y liso.
COLORO INSUFICIENTE	- Tiempo de operación del sistema de tratamiento sanitario del agua insuficiente y/o el calentador en uso. - Pérdida de cloro debido a una excesiva exposición a la luz solar. - La cantidad de bañistas ha aumentado. - Celda electrolítica sucia o atascada.	- Aumentar el tiempo del proceso de tratamiento sanitario del agua y asegurarse de que el calentador esté apagado durante este proceso. Ver "Instrucciones de Operación para el Sistema de Tratamiento Sanitario del agua". - Utilizar el cobertor del SPA cuando este no esté en uso y/o el sistema de tratamiento sanitario del agua esté operativo. - Aumentar el tiempo del proceso de tratamiento sanitario del agua y probar el agua usando las tiras. Véase "Instrucciones de Operación para el Sistema de tratamiento sanitario del agua". - Retire la celda para inspeccionarla, y límpiela si fuera necesario. Véase "Mantenimiento".
EL SOPLADOR DE BURBUJAS DE AIRE NO FUNCIONA	La bomba está demasiado caliente.	- Apague y desenchufe el spa. Deje que se enfríe y vuelva a iniciar el sistema. - Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Intex para su sustitución.
LA PRESIÓN DEL AIRE ES DÉBIL DURANTE EL INFLADO	- Falta el aro del adaptador de la manguera. - El adaptador de la manguera de inflado no está bien fijado. - La conexión entre el adaptador de la manguera y la salida del soplador de aire, y entre la manguera de inflado y la válvula de inflado, está floja. - Fallo del soplador de aire.	- Verifique que la arandela se encuentra en su lugar y que no está dañada. - Apriete/Vuelva a instalar el adaptador de la manguera. - Apriete con los dedos durante el inflado. - Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Intex para su sustitución.
LAS BURBUJAS DE AIRE NO SON TAN POTENTES COMO ANTES	- Falta el aro entre las conexiones de la salida de aire de la base de control y la entrada de aire del spa. - La tuerca de la conexión de aire no está bien fijada. - Hay una burbuja de aire en el canal de paso dentro del spa roto o con fugas. - Fallo del soplador de aire.	- Verifique que la arandela se encuentra en su lugar y que no está dañada. - Apriete todas las tuercas con los dedos. - Use un parche de reparación para reparar pinchazos. - Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Intex para su sustitución.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (cont.)

CÓDIGO DE PANEL LED	PROBLEMA	SOLUCIÓN
El código del panel LED se ilumina y se activa la alarma (NOTA: Desconecte siempre la corriente eléctrica antes de limpiar la unidad e inspeccionarla).		
E81	Fallo de la señal de transmisión.	- Restablezca el disyuntor de corriente y vuelva a ponerlo en marcha. - Coloque el panel de control dentro de una distancia de 5 m (16 pies) de la unidad de la base de control. - Mantenga presionado el botón de encendido por 5 segundos para apagar y cargar de nuevo el panel. - Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Intex para su sustitución.
E90	No hay flujo de agua.	- Apague y desenchufe la unidad de control. - Asegúrese de que la rejilla de la cubierta de la entrada está limpia y libre de obstáculos. - Limpie o reemplace el cartucho. Consulte la sección "Mantenimiento y Almacenamiento". - Verifique que las conexiones de entrada y salida de la bañera del spa y de la bomba del filtro no están bloqueadas. - Mantener el agua del spa adecuadamente limpia para asegurar que el cartucho se mantiene limpio y evitar que se obstruya. - Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Intex para su sustitución.
E91	- Suciedad o impurezas en las placas de titanio. - Bajo nivel de sal/Ausencia de sal. - El cable de la celda electrolítica está suelto. - Posible fallo de la celda electrolítica.	- Retire la celda electrolítica para su inspección y límpiela si fuera necesario. Véase "Mantenimiento". - Añada sal. Verificar "Información de Niveles de Sal". - Asegurar que el cable de conexión de la célula electrolítica esté correctamente conectado a su receptáculo. - Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Intex y sustituya la celda si fuera necesario.
E92	Nivel elevado de sal.	- Drene parcialmente la piscina y vuelva a llenarla con agua limpia. Ver "Información sobre el nivel de sal". - Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Intex para su sustitución.
E94	La temperatura del agua es demasiado baja.	- Si la temperatura del ambiente está por debajo de los 0°C (32°F) le recomendamos que no use la sauna o la bomba. - Apague y desenchufe la unidad de control, añadir un poco de agua templada para aumentar la temperatura del agua alrededor de 1°C (34°F), entonces, presionar el botón  para calentar el agua hasta la temperatura deseada. - Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Intex para su sustitución.
E95	La temperatura del agua es demasiado elevada.	- Apague y desenchufe la unidad de control. Cuando el agua se haya enfriado, presionar el sistema de protección eléctrica y volver a reiniciar el sistema. - Apague el calentador y pulse después el botón del filtro y los botones de las boquillas eyectoras para reducir la temperatura del agua. - Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Intex para su sustitución.
E96	Error del sistema.	- Apague y desenchufe la unidad de control. Encender el sistema de protección RCD y reiniciar el sistema. - Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Intex para su sustitución.
E97	Protección contra puesta en marcha en vacío.	Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Intex para su sustitución.
E99	El sensor de temperatura se ha roto.	Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Intex para su sustitución.
END	Después de 72 horas de operación continua de calentamiento, la bomba hibernará automáticamente. La función de calentamiento rápido está desactivada.	Presione el botón del filtro del agua para reactivar la bomba del filtro.
PANTALLA LED EN BLANCO	- La pantalla LED está apagada. - Fallo de carga. - Fallo del panel de control.	- Presione cualquier botón para reactivar el panel de control. - Vuelva a activar el disyuntor de corriente, vuelva a ponerlo en marcha y cargue el panel de control de nuevo. - Compruebe que la superficie entre la parte posterior del panel de control y el canal empotrado de la base de control están limpios, secos y libres de obstrucciones. - Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Intex para su sustitución.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA APLICACIÓN WIFI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
FALLO DE EMPAREJAMIENTO WIFI DURANTE LA PRIMERA CONFIGURACION	- La base de control del spa no es compatible con la función de aplicación wifi, modelo equivocado. - El panel de control inalámbrico del spa no es compatible con la función de aplicación wifi.	- Sólo compatible con los modelos de spa Intex que muestren los caracteres ".WF." en el número de modelo tal y como aparece impreso en la etiqueta de clasificación eléctrica de la base de control del spa. - Compruebe que el panel de control del spa posee el icono de señal wifi . - Compruebe que la base de control del spa y el panel de control inalámbrico son ambos compatibles y soportan la función de aplicación wifi. - Póngase en contacto con el centro de servicio Intex.
	Versión equivocada de dispositivo móvil.	- Verifique la versión correcta de los dispositivos móviles: - iOS - Apple iPhone 6, 6 Plus y superior. La compatibilidad con tableta no está optimizada. - Android - Todos los teléfonos Android. La compatibilidad con tableta no está optimizada.
	Sistema operativo del dispositivo móvil incompatible.	- Verifique la versión correcta del sistema operativo: - Dispositivos Apple - iOS 11.0 y superior. - Dispositivos Android - Android 6.0 y superior. Con 6.0 y versión superior deberá activar la señal del GPS en su dispositivo móvil para emparejarlo la primera vez. Una vez que haya emparejado el spa con éxito, y lo haya salvado, puede desactivar la señal del GPS.
	Banda de red del router incorrecta.	Compruebe que está conectado a una red 2.4GHz y trate de emparejar su dispositivo móvil con el panel de control del spa de nuevo.
	Nombre de red incorrecto.	- Verifique que está conectándose a la señal correcta del router wifi y trate de emparejar el dispositivo móvil con el panel de control del spa de nuevo. - Verifique que su dispositivo móvil y el panel de control del spa están conectados a la misma señal de router wifi.
	Contraseña wifi incorrecta.	Compruebe que la contraseña del router wifi es correcta. Consulte el apartado de emparejamiento wifi.
	La ubicación de la instalación del spa está demasiado lejos del alcance de la señal wifi de su router.	- Compruebe que su dispositivo móvil está conectado a su router wifi y que puede acceder y navegar por internet. - Retire el panel de control inalámbrico de la base de control y acérquelo a su router wifi dentro de un radio de distancia de 5m (16 pies) de la base de control para evitar que se active el código de error E81 (fallo de señal de transmisión). A continuación, trate de emparejar el panel de control del spa con su dispositivo móvil. Si se puede emparejar, su spa estaba demasiado alejado y deberá asegurar que todo su SPA está dentro del alcance de la señal wifi del router. - Si no es posible desplazar el spa, deberá mover el router wifi o añadir un repetidor/amplificador de señal para poder recibir la señal wifi de su router en la ubicación de su spa. - Trate de emparejar su dispositivo móvil con el panel de control de nuevo.
	La aplicación no se carga.	- Salga de la aplicación a la fuerza, vuelva a lanzarla y trate de emparejar el panel de control del spa con su dispositivo móvil de nuevo. - Asegúrese que utiliza la versión correcta del dispositivo móvil y del sistema operativo. - Desinstale la aplicación y vuelva a instalarla. Consulte el apartado de emparejamiento wifi.
	- Bluetooth y WiFi no activados en su dispositivo móvil. - Aplicación IntexLink "Nearby devices (Dispositivos cercanos)" no activada. - El "Acceso de localización" de su dispositivo móvil no está activado.	- Active primero las funciones Bluetooth y WiFi de su dispositivo móvil. - Active el permiso "Nearby Devices (Dispositivos cercanos)" (IntexLink App info (información aplicación IntexLink) → App permissions (permisos aplicación) → Nearby devices (dispositivos cercanos) → Allow (permitir)). - Active el "Acceso a la ubicación" en su dispositivo móvil usando la aplicación. - Apague la base de control del spa y el panel de control inalámbrico, reinicie el spa y trate de emparejar el panel de control del spa de nuevo. Consulte el apartado de emparejamiento wifi. - Si el problema persiste, póngase en contacto con el centro de servicio Intex.
	Secuencia de emparejamiento WiFi incorrecta.	Consulte el apartado de emparejamiento wifi.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA APLICACIÓN WIFI (cont.)

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
FUERA DE LÍNEA DESPUÉS DE INSTALARSE Y EMPAREJARSE CON ÉXITO LA PRIMERA VEZ	- Pantalla LED apagada. - E81. - Panel de control cargando. - Fallo del panel de control.	- Presione cualquier botón para reactivar el panel de control del spa. - Reinicie el GFCI/RCD, vuelva a empezar desde el principio y compruebe que el panel de control inalámbrico está completamente cargado. - Verifique que la superficie entre la parte posterior del panel de control inalámbrico y el acople de carga de la base de control está limpia, seca y libre de obstáculos. - Trate de emparejar el dispositivo móvil con el panel de control del spa de nuevo. - Si el problema persiste, póngase en contacto con el centro de servicio Intex.
	- Fallo de la señal del wifi. - El indicador Luminoso LED del wifi está en blanco.	- Reinicie el router wifi apagándolo por un minuto y encendiéndolo de nuevo. Consulte la resolución de problemas del router wifi para obtener más información. - Verifique que su dispositivo móvil y el panel de control del spa están conectados a la misma señal de router wifi y que su dispositivo móvil puede acceder y navegar por internet desde la ubicación donde el spa está instalado. - Si no es posible desplazar el spa, deberá mover el router wifi o añadir un repetidor/amplificador de señal para poder recibir la señal wifi de su router en la ubicación de su spa. - Apague la base de control del spa y el panel de control inalámbrico, reinicie el spa y trate de emparejar el panel de control del spa de nuevo. - Intente conectarse usando su función de datos móviles (2G, 3G, 4G y LTE); si funciona, puede haber un firewall que impida las comunicaciones entre su dispositivo móvil y el spa. - Si el problema persiste, póngase en contacto con el centro de servicio Intex.
	La aplicación no se carga.	- Salga de la aplicación a la fuerza, vuelva a lanzarla y trate de emparejar el panel de control del spa con su dispositivo móvil de nuevo. - Compruebe que la función de datos de su dispositivo móvil está activada y que el dispositivo puede acceder y navegar por internet. - Si la función de datos móviles (2G, 3G, 4G y LTE) funciona, trate de emparejar el panel de control del spa a la red de su router wifi. Consulte el apartado de emparejamiento wifi.
	Otras interferencias.	- Compruebe que no hay grandes paredes metálicas ni objetos entre el spa y la señal wifi de su router. - Verifique que la superficie entre la parte posterior del panel de control inalámbrico y el acople de carga de la base de control está limpia, seca y libre de obstáculos. - Vuelva a colocar siempre el panel de control inalámbrico en el acople de carga de la base de control del spa después de usar el spa o cuando no esté utilizándolo.

IMPORTANTE


Si continua con problemas, contacte con el Servicio de Atención al Cliente. Ver hoja con "Centros Autorizados de Atención".

DESMONTAJE DEL MOTOR DE LA DEPURADORA DE CARTUCHO

Si es necesario reemplazar el filtro del motor (solo por un técnico cualificado), siga los pasos siguientes para desmontarlo.

IMPORTANTE: Deberá vaciar el agua restante del interior de sistema de tuberías de la base de control antes de reemplazar cualquier pieza.

Herramientas necesarias: Una llave ajustable & una desatornillador Phillips.

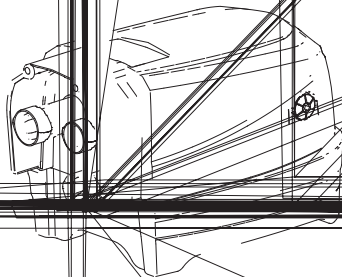

1

2

3

4

5

6

NOTA: La "herramienta con llave especial" se incluye con el reemplazo del motor del nuevo motor de la depuradora y no va incluido con el conjunto de spa.

GARANTÍA LIMITADA

PureSpa ha sido fabricado con materiales de la más alta calidad y mano de obra. Todos los productos Intex han sido cuidadosamente examinados para comprobar que no tienen ningún defecto antes de salir de la fábrica. Esta garantía limitada solo es aplicable al PureSpa mencionado abajo.

Esa garantía limitada es un anexo, y no un sustituto para sus derechos y recursos legales. En la medida en que esta garantía sea incompatible con sus términos legales, tales términos tienen prioridad. Por ejemplo, la ley de consumidores de la Unión Europea establece derechos de garantía adicionales a los cubiertos por esta garantía limitada: para información sobre la ley de consumidores, por favor, visite la página del Centro de la Comunidad Europea en http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

La cláusula de garantía sólo concierne al comprador y no es transferible. Esta garantía limitada es válida por un periodo de 2 años desde la fecha de la compra. Conserve su ticket de compra junto con este manual para probar de esta manera su compra en caso de que le sea requerido y siempre debe acompañar a las reclamaciones en garantía en caso contrario será invalidada dicha garantía.

Garantía PureSpa - 2 años

Si el defecto de fabricación se encuentra dentro de los plazos que se señalan anteriormente, por favor, póngase en contacto con el correspondiente Centro de Servicio de Intex que aparece en la hoja "Centros Autorizados de Atención". Si el producto es devuelto por el Servicio de Intex, éste inspeccionará el producto y determinará la validez de la reclamación. Si el ítem estuviera cubierto por lo previsto en la garantía, el artículo será reparado o sustituido, por un artículo igual o semejante (por elección de Intex) sin ningún coste para Usted.

Cualquier otra garantía, y cualquier otro derecho legal de su país, no implican garantías adicionales. En la medida del posible en su país, en ningún caso Intex será responsable por Usted o cualquier tercera parte por los daños directos o indirectos causados fuera del ámbito de utilización de su PureSpa, o de las acciones de Intex o sus agentes y empleados (incluyendo la fabricación del producto). Algunos países o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños y perjuicios consiguientes o fortuitos, por lo que la limitación o exclusión citada anteriormente puede no corresponder en su caso.

Usted debe ser consciente que esta garantía limitada no es aplicable a las siguientes circunstancias:

- Si el PureSpa fuera objeto de negligencia, utilización o aplicación anormal, accidente, operación inadecuada, arrastre o remolque, mantenimiento o almacenaje inapropiados;
- Si el PureSpa es objeto de defecto en circunstancias que se encuentren fuera del alcance de Intex, incluyendo, pero no limitado a uso y desgaste comunes y daños causados por exposición a fuego, inundaciones, congelación, lluvias o fuerzas externas de la naturaleza;
- Si el PureSpa se utiliza para fines comerciales;
- A las partes y componentes no vendidos por Intex; y/o
- A alteraciones, reparaciones o desmontaje no autorizados del PureSpa por cualquier persona ajena al Servicio Técnico de Intex.

Los costes relacionados con la pérdida del agua de la piscina, daños químicos o de agua no están cubiertos por la garantía. Lesiones o daños a personas tampoco son cubiertos por la garantía.

Leer el manual del propietario con atención y seguir todas las instrucciones referentes a la operación y mantenimiento apropiados de su PureSpa. Revise siempre su producto antes de su utilización. Su garantía limitada puede invalidarse si no sigue las instrucciones.



INTEX

Don't forget to try these other fine Intex products:
Pools, Pool Accessories, Inflatable Pools and In-Home
Toys, Airbeds and Boats available at fine retailers or
visit our website.

N'oubliez pas d'essayer les autres produits de la
gamme Intex : piscines hors sol, accessoires de piscine,
piscines gonflables, jouets d'intérieur gonflables, airbeds
et bateaux. Ces produits sont disponibles chez les
différents revendeurs ou sur notre site internet.

No se olvide de probar otros productos Intex: piscinas,
accesorios para piscinas, piscinas inflables, juguetes,
camas de aire y barcas están disponibles en nuestros
distribuidores o visitando nuestra página web.



099 00 66 88

©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. -
Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los
derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in
China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in
China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under
license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous
licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países
del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in
einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing
Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong &
Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA
90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans
l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/
Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V.,
Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands
• Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21
Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

INTEX®